


Návod k použití  
Návod na použitie

**AVM 240**

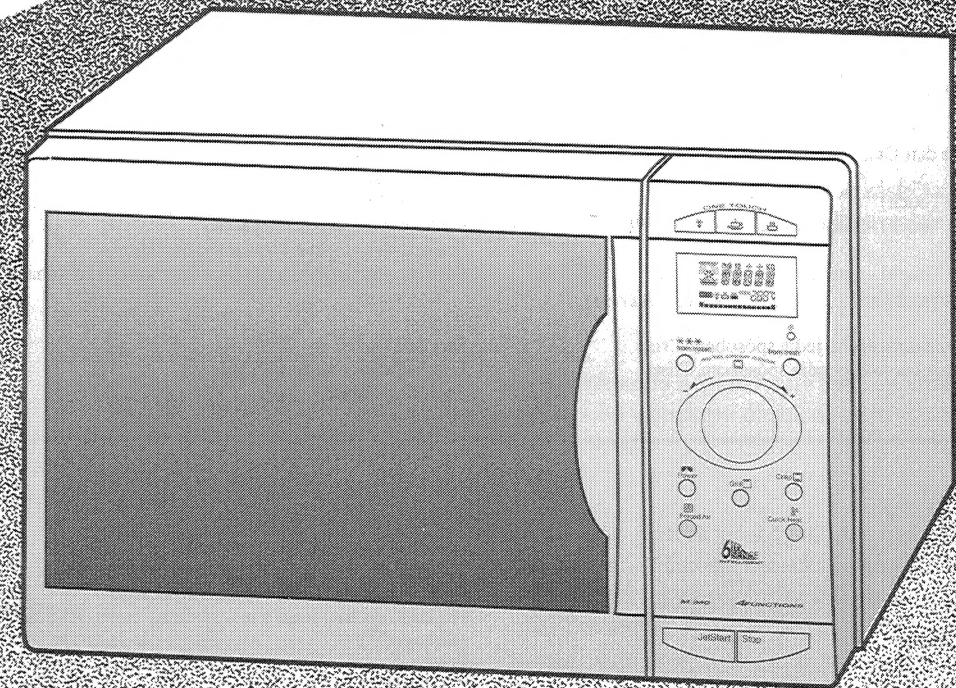

**CZ**

**SK**

4619 694 16512

Whirlpool Sweden AB

Obsah			
	Strana		Strana
Elektrické zapojení	3	Osobní volba	12
Před uvedením trouby do chodu	3	Volitelný displej hodin	13
Ovládací panel	4	Přerušení pečení/vaření	14
Popis znaků	4	Čas a výkon	14
Součásti trouby	4	Funkce manuálního rozmrazování	15
Důležité: když používáte troubu	5	Funkce Jet Start (uvedení do chodu na maximální výkon)	15
Dětská bezpečnostní pojistka/ochrana proti uvedení do chodu prázdné trouby		Funkce grilu	16
Příslušenství	6	Funkce grilu v kombinaci s mikrovlnami	17
Funkce One Touch	7	Funkce Crisp	18
Funkce One Touch automatického rozmrazování	7	Funkce rychlého ohřevu	19
Funkce One Touch automatického ohřívání	8	Funkce nuceného oběhu vzduchu	20
Funkce One Touch automatického ohřívání začínající od zmrazené potraviny		Nucený oběh vzduchu v kombinaci s mikrovlnami	21
Funkce One Touch nápojů	9	Údržba	22
Automatická funkce pečení Crisp začínající od zmrazené potraviny	10	Servis	22
Automatická funkce pečení Crisp začínající od čerstvé potraviny	11	Údaje o výkonu ohřívání pro zkušební testy	23
		Technické údaje	23

Obsah			
	Str.		Str.
Pripojenie na elektrickú sieť	24		
Pred uvedením rúry do prevádzky	24	Zobrazenie funkcie hodín	34
Ovládací panel	25	Prerušenie varenia	35
Popis symbolov	25	Čas a výkon	35
Popis rúry	25	Funkcia rozmrazovania - manuálne ovládanie	36
Dôležité: pre použitie rúry	26	Funkcia štart s maximálnym výkonom (Jet Start)	36
Bezpečnostné zariadenie pre deti/Ochrana proti zapnutiu prázdnej rúry	27	Funkcia Grill	37
Příslušenstvo	27	Funkcia Grill v kombinácii s mikrovlnami	38
“Inteligentné” funkcie (One Touch)	28	Funkcia Crisp	39
“Inteligentná funkcia” (One Touch) - automatické rozmrazovanie	28	Funkcia rýchleho zohrievania	40
“Inteligentná funkcia” (One Touch) - automatické zohrievanie	29	Funkcia zohrievania horúcim vzduchom	41
Funkcia zohrievania mrazeného jedla	29	Funkcia zohrievania horúcim vzduchom v kombinácii s mikrovlnami	42
Funkcia zohrievania nápojov	30	Údržba	43
Automatická funkcia - varenie mrazeného jedla spôsobom Crisp	31	Servisná služba	43
Automatická funkcia - varenie čerstvého jedla spôsobom Crisp	32	Údaje týkajúce sa zohrievania	44
Funkcia osobnej voľby	33	Technické údaje	44

## Elektrické zapojení

**Před uvedením trouby do chodu** zkontrolujte, zda napětí uvedené na výkonovém štítku odpovídá napětí Vašeho bytu.

**Uzemnění tohoto spotřebiče je povinné podle zákona.** Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody způsobené osobám nebo za škody na věcech, vzniklé nedodržováním této normy.

### ⚠ UPOZORNĚNÍ!


TENTO SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT UZEMNĚN! ⚡

## Před uvedením trouby do chodu

**Přečtěte si pozorně návod k použití a záruční podmínky.** Návod si uschovejte k pozdějším konzultacím.


**Žádáme Vás, abyste vyplnili záruční list** a zaslali ho na adresu naší servisní služby.

**Ověřte si, zda spotřebič není poškozen.** Zkontrolujte, zda se dveře trouby dokonale zavírají a zda není poškozeno těsnění. Vyprázdněte troubu a vyčistěte její vnitřek jemným, vlhkým hadrem.

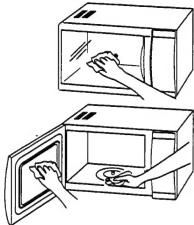

**Instalujte troubu na rovném a pevném povrchu,** který je schopen unést váhu trouby i kuchyňského náčiní, které se do ní vkládá. Strana, na které je umístěn ovládací panel, je těžší. Zacházejte s troubou opatrně.

**Instalujte troubu daleko od zdrojů tepla.** Ochlazený vzduch, který proniká do trouby, nesmí převýšit 35°C. Abyste umožnili dostatečnou ventilaci, zanechte nad troubou alespoň 10 cm volného prostoru.

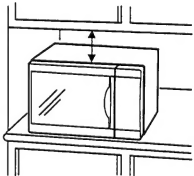


**Ventilační otvory** na povrchu trouby nesmí být překryty. Zakrytí ventilace nebo ventilačních otvorů může poškodit troubu a ohrozit výsledky pečení. Pro zajištění oběhu vzduchu si ověřte, zda jsou nožičky ve správné poloze.



**Trouba funguje pouze** tehdy, pokud byly dveře správně zavřeny.

**Jestliže nainstalujete troubu do blízkosti rozhlasových** a televizních přijímačů nebo antén, může způsobit jejich rušení.



**Obalový materiál** je recyklovatelný a je označen recyklačním znakem ♻.


**Nenechte fungovat spotřebič** s poškozeným přívodním kabelem nebo s poškozenou zástrčkou, jestliže správně nefunguje, nebo pokud byl poškozen anebo spadl. Mohli byste dostat elektrickou ránu, mohlo by dojít k požáru, anebo by mohlo nastat jiné nebezpečí.

**Neponořujte** přívodní kabel nebo zástrčku do vody. Udržujte přívodní kabel daleko od teplých povrchů.

**Nenechte viset přívodní kabel** přes okraj stolu nebo nábytku.

**Nenechte nebo nepoužívejte** tento spotřebič venku. Nepoužívejte tuto troubu v blízkosti dřezů, na mokřích plochách, v blízkosti bazény apod.

**Neužívejte vnitřek** trouby jako spižírnu. Když trouba není v činnosti, nenechávejte v jejím vnitřku pomůcky z papíru, náčiní na pečení nebo potraviny.

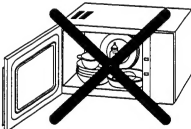


**Neopírejte se o dveře** a jsou-li otevřené, nedovolte dětem, aby se na ně pověsily.



### ⚠ UPOZORNĚNÍ!

**Tato trouba nesmí být uvedena do činnosti bez potravin,** jestliže užíváte funkci mikrovln. Může to vést k poškození spotřebiče.

**Pokud provádíte zkoušky programování,** vložte dovnitř sklenku vody. Voda pohltí mikrovlny a trouba se nepoškodí.



Ovládací panel

**Tlačítko One Touch automatického rozmrazování.** Používejte toto tlačítko pro rozmrazování potravin. Stisknutím tlačítka trouba automaticky zahájí tento proces.

**Číslicový displej.** Tento displej zahrnuje hodiny s 24 hodinovým zobrazením času a znaky označující zvolenou funkci, dobu pečení/vaření, stupeň výkonu atd.

**Automatické tlačítko pečení Crisp začínající od zmrazené potraviny.**

Používejte toto tlačítko pro zvolení jedné z pěti kategorií potravin stanovených pro tuto funkci.

**Regulační knoflík (Adjust).** Používejte tento knoflík pro nastavení doby pečení/vaření, jakož i hodin nebo funkce osobní volba.

**Tlačítko výkonu mikrovln (Power).**


Stiskněte toto tlačítko pro zvolení požadovaného stupně výkonu mikrovln.

**Tlačítko nuceného oběhu vzduchu:** používejte toto tlačítko pro zvolení funkce nuceného oběhu vzduchu.

**Tlačítko Start / Uvedení do chodu funkce Jet (Jet Start).**

Stiskněte toto tlačítko, abyste automaticky nastavili nejvyšší stupeň výkonu a čas 30 vteřin. Každým dodatečným stisknutím tlačítka se čas zvýší o 30 vteřin.

Toto tlačítko plní rovněž funkci normálního tlačítka pro uvedení do chodu poté, když byla nastavena nějaká funkce.

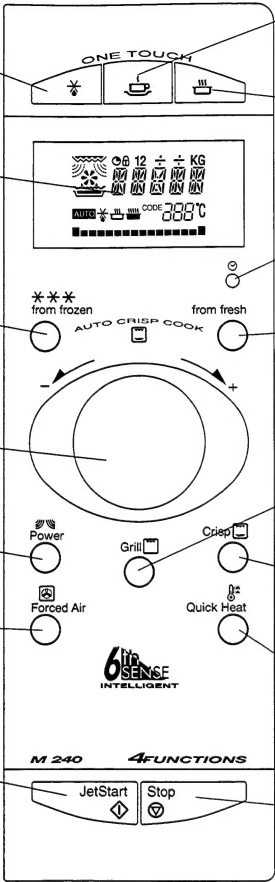

**Tlačítko One Touch nápojů.** Používejte toto tlačítko pro ohřívání nápojů.

**Tlačítko One Touch automatického ohřívání.** Používejte toto tlačítko pro ohřívání hotových jídel. Stisknutím tlačítka trouba automaticky zahájí tento proces.

**Tlačítko hodin.** Používejte toto tlačítko pro zvolení hodin s 24 hodinovým zobrazením času a pro nastavení času.

**Automatické tlačítko pečení Crisp začínající od čerstvé potraviny (from fresh).** Používejte toto tlačítko pro zvolení jedné ze dvou kategorií potravin.

**Tlačítko grilu (Grill).** Používejte toto tlačítko pro zvolení funkce grilu.

**Tlačítko Crisp.** Používejte toto tlačítko pro pečení v talíři Crisp (manuální funkce).


**Tlačítko rychlého ohřevu.** Stiskněte toto tlačítko pro rychlé přehřátí vnitřku trouby.

**Tlačítko Stop.** Používejte toto tlačítko pro zastavení nebo znovunastavení všech funkcí trouby.

Popis znaků

	Znak hodin		Znak funkce Crisp		Znak ohřívání nápojů		Znak otočného talíře
	Znak rozmrazování		Znak výkonu mikrovln		Znak ukončení funkce		Znak pečení/vaření
	Znak zmrazené potraviny		Znak grilu		Znak ohřívání		Znak uvedení do chodu
	Znak rozmrazovacího roštu		Znak nuceného oběhu vzduchu		Znak rychlého ohřevu		Znak zastavení

Součásti trouby

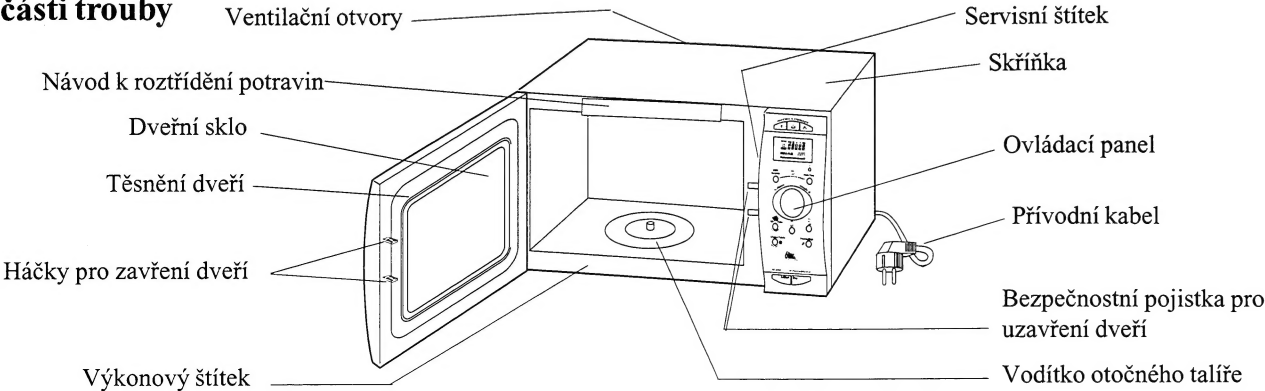



Údaje týkajúce sa zohrievania

v súhlase s normou IEC 705. Medzinárodná elektrotechnická komisia SC 59 H vykonala štandardnú skúšku zohrievania, ktorá dovoľuje zhodnotenie zohrievania u všetkých mikrovlnných rúr. V prípade tejto mikrovlnnej rúry doporučujeme:

AVM 240				
Skúšky	Hmotnosť	Približná doba	Hodnota výkonu	Nádobanu
A	1000 g	12 min.	750 W	Pyrex 3.226
B	475 g	5 min.	750 W	Pyrex 3.827.80
C	900 g	14 min.	750 W	Pyrex 3.838.80
Rozmrazenie, mletého mäsa	500 g	Automatické rozmrazovanie		Pyrex 3.838.80 uložené na rozmrazovaciu mriežku

Technické údaje

Model	AVM 240
Napätie v sieti	230 V/50 Hz
Spotreba prúdu	3200 W
Poistka	16 A
Výkon mikrovln (podľa noriem IEC 705, 1000 g vody)	
Jet	1000 W
Výkon mikrovln	1000 W
	850 W
	750 W
	650 W
	500 W
	350 W
Rozmrazovanie	160 W
Zohrievanie hotových jedál	90 W
Výkon grilu	1200 W
Výkon ventilátora	1400 W
Výkon grilu + mikrovln / Ventilácia + mikrovlny	650 W
	500 W
	350 W
	160 W
	90 W
Programátor	Elektronický
Rozmery (mm)	V x Š x H
Vonkajšie rozmery	330x553x537
Vnútorne rozmery	227x375x395 34 L

Dôležité: keď používate troubu

Neohrívajte, neuskladňujte alebo neužívajte hořlavé materiály uvnitř trouby nebo v její blízkosti. Páry mohou způsobit nebezpečí požáru nebo exploze.




Používejte tento spotřebič pouze k účelům popsaným v tomto návodě.

Nepoužívejte v tomto spotřebiči korozivní chemikálie nebo rozprašovače. Tento typ trouby byl zkonstruován pro ohřívání, nebo pečení a vaření pokrmů. Neužívejte ho k průmyslovým nebo laboratorním účelům.

Potraviny příliš nepečte. Mohly by se vznítit.


Nepoužívejte mikrovlnnou troubu na sušení tkanin, papíru, koření, bylin, dřeva, květin, ovoce nebo jiných hořlavých materiálů, které by mohly způsobit požár.

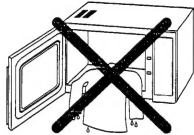

Nenechte troubu bez dozoru, obzvláště když používáte při pečení nebo vaření papír, plastickou hmotu nebo jiné hořlavé materiály. Papír by mohl zuhelnatět nebo shořet a některé druhy plastické hmoty by se mohly působením tepla rozpustit. Pokud je tato trouba, stejně tak jako kterýkoli jiný domácí spotřebič, používána dětmi, je třeba na ni dohlížet.

Odstraňte drátěné smyčky z papírových nebo plastických sáčků, dříve než je vložíte do trouby.


Pokud by se materiál uvnitř trouby vznítil, zanechte zavřené dveře trouby, vypněte ji a odpojte zástrčku od zásuvky elektrického proudu nebo vypněte pojistky bytu.

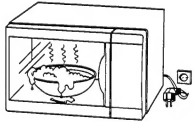

Když ohříváte ve Vaší mikrovlnné troubě tekutiny, např. nápoje nebo vodu, tekutina se může přehřát nad stupeň varu, aniž by se objevily bubliny. To může vést k náhlému přetečení vařící tekutiny. Aby se předešlo této možnosti, postupujte následujícím způsobem:

- Vyhněte se použití nádob s úzkými hrdly.
- Před vložením nádoby do trouby zamíchejte tekutinou a zanechte v ní ponořenou čajovou lžičku.
- Po ohřátí počítejte s dobou odpočívání a zamíchejte znovu tekutinou, dříve než ji vyjmete z trouby.

Nepoužívejte mikrovlnnou troubu pro vaření nebo ohřívání celých vajec, ať už ve skořápce nebo bez ní, protože mohou explodovat.

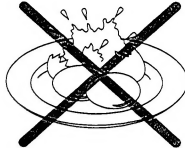

⚠ Upozornění!

Nepoužívejte mikrovlnnou troubu pro ohřívání potravin nebo tekutin obsažených v zapečetěných nádobách. Zvýšení tlaku by mohlo způsobit škody při otevření nádoby, která by mohla dokonce i vybuchnout.




Některé potraviny s nízkým obsahem vody, např. olej, čokoláda a některé typy cukrářských výrobků s náplní, musí být ohřívány opatrně.

Nepoužívejte mikrovlnnou troubu na smažení ponořením do rozpáleného tuku, protože není možné kontrolovat teplotu oleje.

Jedna z největších výhod mikrovlnné trouby je krátká doba pečení a vaření. Nepřekročujte tudíž doporučenou dobu jak pečení/ vaření, tak i ohřívání.

Podrobnější údaje vyhledávejte vždy v kuchařce pro mikrovlnky, obzvláště tehdy, když potraviny určené k pečení, vaření nebo ohřívání obsahují alkohol.

Po ohřátí dětského pokrmu nebo tekutiny v sací lahvičce anebo v nádobce pro homogenizované pokrmy, ji před použitím protřepejte a zkontrolujte teplotu. To umožní stejnoměrné rozdělení tepla a zabrání popáleninám nebo opařeninám.

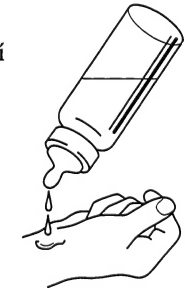

Nezapomeňte před ohříváním odstranit kryt savičky a savičku! Používejte rukavice na pečení. Nádobu neohřívá energie mikrovln, nýbrž ji ohřívá pokrm. Žár grilu a horkého vzduchu ohřívá jak nádobu, tak i troubu. Také talíř Crisp se při použití velice zahřeje. Abyste se vyhnuli popáleninám, používejte vždy při manipulaci nádob, při dotýkání se trouby a při vyjmutí hrnců silné rukavice na pečení.




Dětská bezpečnostní pojistka/ochrana proti uvedení do chodu prázdné trouby:

Tato trouba má automatickou funkci pro zaručení bezpečnosti dětí, která se uvede do činnosti jednu minutu poté, kdy se trouba vrátila do “pohotovostního stavu”. Trouba se nachází v “pohotovostním stavu” tehdy, když se na displeji objeví hodiny s 24 hodinovým zobrazením času, nebo pokud hodiny nebyly nastaveny, když je displej prázdný.

Dveře trouby je třeba otevřít a poté zavřít, např. za účelem vložení pokrmu, aby tak došlo k odjištění bezpečnostního zámku. Snažte-li se uvést do chodu troubu, aniž byste do ní vložili pokrm, na displeji se objeví nápis “door”, který Vás upozorní, že musíte otevřít a zavřít dveře před uvedením trouby do činnosti.

Příslušenství

**UPOZORNĚNÍ!**


Na trhu je k dostání různé náčiní pro pečení v troubě. Ověřte si, zda je vhodné k pečení/vaření v mikrovlnné troubě.

Když vložíte potravinu do mikrovlnné trouby, zkontrolujte, zda se potravina, nádoba nebo poklička nedotýkají stěn nebo stropu trouby.

Podpěra otočného talíře

Používejte tuto podpěru pod otočný skleněný talíř. Nepokládejte na podpěru žádné jiné nádoby kromě otočného talíře. Podpěru otočného talíře lze mýt v myčce nádobí.


\* Nasadte podpěru otočného talíře na určené místo na dně trouby.

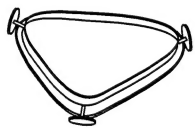

Otočný skleněný talíř

Používejte otočný skleněný talíř při všech způsobech vaření a pečení. Do otočného talíře se zachycují šťávy, které se uvolňují při pečení, a částechy pokrmů, které by jinak zamazaly a poskvrnily vnitřek trouby. Otočný talíř je možné mýt v myčce nádobí.

\* Nasadte otočný skleněný talíř na vodičko.

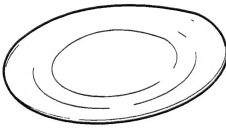


Grilovací rošty

Vysoký grilovací rošt používejte pro přiblížení pokrmu k odporu grilu.

Nízký grilovací rošt používejte při použití funkce s nuceným oběhem vzduchu, aby byla umožněna cirkulace horkého vzduchu kolem pokrmu.

Nízký rošt je ideální pro ohřívání ve dvou úrovních. První talíř musíte položit na skleněný talíř a druhý talíř na rozpěrku nasazenou na otočný talíř.


Nasadte vždy grilovací rošty na skleněný otočný talíř, který má úlohu podpěry a rovněž zachycuje šťávy uvolňující se při pečení. Pokud byste nasadili grilovací rošty přímo na dno trouby, mohli byste ji poškodit. Při vyjmutí roštů používejte rukavice na pečení. Grilovací rošty je možné mýt v myčce nádobí.

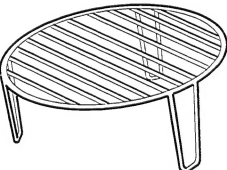

Držadlo na talíř Crisp

Používejte dodané speciální držadlo

Crisp pro vyjmutí horkého talíře Crisp z trouby. Držadlo Crisp je možné mýt v myčce nádobí.




Poklička

Používejte tuto dodanou speciální pokličku pro přikrytí pokrmu při pečení/vaření a ohřívání pouze mikrovlnami. Poklička pomáhá:

- \* omezit výstřiky
- \* zkrátit dobu pečení/vaření
- \* zadržet vlhkost pokrmů.

Pokličku lze mýt v myčce nádobí.

Nepoužívejte ji při funkci grilu nebo Crispu.




Rozmrazovací rošt

Nasadte rozmrazovací rošt na otočný skleněný talíř pouze při rozmrazování.

Rozmrazovací rošt nahrazuje při rozmrazování jakékoli jiné nádoby. Položte potravinu určenou k rozmrazení přímo na rozmrazovací rošt bez obalu nebo nádobek. Rozmrazovací rošt je možné mýt v myčce nádobí.

Nepoužívejte ho při funkci grilu.

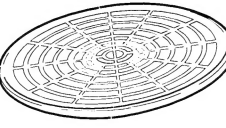


Údržba

Vaša mikrovlnná rúra je vo vnútri zkonštruovaná z nehrdzavejúcej ocele. Toto zaručuje, že jej povrch sa nepoškodí hrdzavením alebo koróziou.

Čistenie rúry je jediný druh údržby, ktorú treba pravidelne vykonávať. Pri tejto činnosti rúru odpojte od elektrickej siete.

Na čistenie nepoužívajte kovové drôtenky. Mohli by poškrabať povrch vnútorných stien rúry.

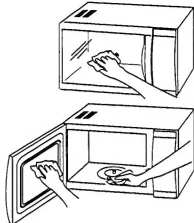

V pravidelných intervaloch treba očistiť dno rúry, zvlášte ak došlo k vykypeniu kvapalín na rotujúci tanier. Táto rúra bola vyprojektovaná k prevádzke s otáčavým tanierom umiestneným na dno rúry.

Neuvádzajte rúru do prevádzky bez otáčavého taniera.

Na čistenie vnútorných priestorov, vonkajšieho povrchu, obidvoch strán dvierok a ich tesnenia používajte neagresívne čistiace prostriedky, vodu a mäkkú handru.

Nenechávajte zaschnuté zvyšky v okolí dvierok.

Servisná služba


Ak rúra nefunguje, prv kým sa obrátíte na servisnú službu, vykonajte nasledujúce kontroly:

- Otáčavý tanier sa nachádza na svojom mieste.
- Zástrčka je dobre zapojená do elektrickej siete.
- Dvierka sú dobre zatvorené
- Skontrolujte poistky a presvedčte sa, či nechýba elektrický prúd v sieti.
- Počkajte 10 minút a skúste rúru znovu zapnúť.

Týmito opartieniami sa vyhnete zbytočnému zásahu servisnej služby, ktorý by vám bol záúčtovaný.


Keď voláte servisnú službu, nahláste vždy výrobné číslo a model rúry (viď výrobný štítok).

Pri silnom znečistení nechajte v rúre zovrieť na 2–3 minuty šálku vody. Para pomôže nečistotu odstrániť.

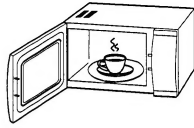

Nepříjemný zápach z rúry môžete odstrániť, ak do nej uložíte šálku s vodou a citrónovou šťavou, ktorú necháte zovrieť.

Odpory grilu si nevyžadujú čistenie, lebo vysoká teplota na ich povrchu spaľuje nečistoty, zatiaľ čo strop rúry treba pravidelne očistiť. Za týmto účelom použite špongiu a vodu s tekutým čistiacim prostriedkom.


**POZOR!**

**Tesnenie na dvierkach a ich blízke okolie** treba pravidelne kontrolovať. V prípade poškodenia neuvádzajte spotrebič do prevádzky, dokiaľ nebude opravený kvalifikovaným opravárom, zaškoleným výrobcom.

**Brúsne prípravky**, kovové drôtenky, brúsne handry atď., môžu poškodiť ovládací panel a vonkajšiu i vnútornú časť rúry. Používajte špongiu s tekutým čistiacim prostriedkom alebo papierový obrúsok so sprayom na čistenie skla.

**Spray nastriekajte** na papierový obrúsok a nie priamo na rúru.

**Dôležité:**  
V prípade potreby vymeniť prívodovú šnúru elektrického prúdu za novú, túto nájdete v našich servisných strediskách. Výmenu prívodovej šnúry môže vykonať iba špecializovaný pracovník.

**POZOR!**

**Servisná služba môže byť prevádzaná** iba technikmi, ktorí boli zaškolení výrobcom. Pre akúkoľvek inú osobu je zásah do spotrebiča nebezpečný.

Ak potrebujete servisnú službu

Whirlpool má k dispozícii servisnú sieť na celom štátnom území. Technici firmy Whirlpool sú zaškolení a oprávnení k vykonávaniu servisných služieb v celej Európe, ak počas záručnej lehoty, tak aj po jej uplynutí.







Ak chcete vyhľadať servisnú službu firmy Whirlpool, opýtajte sa v predajni, kde ste váš spotrebič kúpili, alebo hľadajte na zlatých stránkach pod týmito heslami:

**Domáce elektrospotrebiče - Priemyslové elektrospotrebiče - Servisné a opravárenské služby**  
- Pozrite: Elektrospotrebiče Whirlpool alebo Servisné služby Whirlpool (príklad: XYZ Servisná služba).



Funkcia zohrievania horúcim vzduchom v kombinácii s mikrovlnami

V priebehu varenia pomocou horúceho vzduchu môžete ľahko zapnúť a vypnúť mikrovlny prostredníctvom spínača mikrovlnného zohrievania tak, aby výkon dosiahl 0 W. Maximálny výkon môže dosiahnuť pri použití horúceho vzduchu 650 W. Zohrievanie prostredníctvom horúceho vzduchu kombinované s mikrovlnami je ideálne na prípravu pečeného mäsa, kuraciny, zemiakov so šupkou, mrazených hotových jedál, kysnutého pečiva, cukrovíniek, rýb a ryžových nákypov. Ak chcete dosiahnuť dobrých výsledkov: aby rúra mohla normálne fungovať pri kombinovaných funkciách, vyžaduje vyššiu teplotu. Ak napríklad určité jedlo pripravujete s použitím iba horúceho vzduchu pri 180°C, treba zvýšiť teplotu o 20°C a nastaviť rúru na 200°C, ak pripravujete ten samý recept v kombinácii s mikrovlnami. V prípade kontroly jedla nenechávajte dvierka rúry dlho otvorené, mohla by sa znížiť vnútorná teplota.

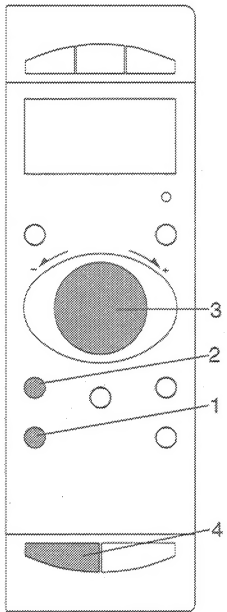Činnosť obsluhy	Reakcia prístroja
<div></div> <div><ol style="list-style-type: none"><li>Zatlačte opakovane spínač varenia prostredníctvom horúceho vzduchu, dokiaľ sa neobjaví požadovaná teplota.</li><li>Zatlačte opakovane spínač mikrovln a nastavte požadovanú hodnotu výkonu. Zatláčaním spínača mikrovln sa zvyšuje hodnota výkonu až na 650 W a potom sa začne znovu od 0 W. Nechajte spínač akonáhle dosiahnete nastavenie potrebnej hodnoty výkonu.</li><li>Otáčajte regulačným gombíkom dokiaľ sa neobjaví požadovaný čas varenia.</li><li>Zatlačte spínač štart.</li></ol></div> <div><p><b>Poznámka:</b> V priebehu procesu zohrievania sa na obrazovke objaví teplota, ktorú rúra dosiahla v tom istom okamžiku. Teplota bude stúpať, dokiaľ nedosiahne pôvodne nastavenú hodnotu. Po tom, ako bolo varenie uvedené do prevádzky, je možné ľahko zmeniť nastavenie teploty zatlačením spínača zohrievania horúcim vzduchom. Rovnako hodnotu výkonu mikrovln je možné ľahko zmeniť zatlačením spínača mikrovln.</p></div>	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Rozsvieti sa symbol horúceho vzduchu.</li></ul></div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Rozsvieti sa symbol mikrovln.</li></ul></div> <div></div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Rozsvieti sa symbol horúceho vzduchu</li><li>Rozsvieti sa symbol mikrovln.</li><li>Začne sa spätný odpočet doby varenia.</li></ul></div> <div><div></div><div><p><b>Na konci varenia</b> sa ozve zvukový signál, ktorý oznamuje koniec procesu varenia.</p></div></div>

Ako nastaviť zodpovedajúci hodnotu výkonu	
Hodnota výkonu	Druhy jedál
90–160 W	Koláče, Chlieb, Veľké kusy mäsa
160–350 W	Smažené alebo varené ryby
350–500 W	Kuracina
500–650 W	Veľké kurata, zelenina, ako napr. pečené zemiaky

**Dôležité!**  
Pred tým, než uvediete do prevádzky funkciu zohrievania horúcim vzduchom v kombinácii s mikrovlnami, presvedčte sa, či kuchenské nástroje, ktoré používate, sú odolné proti teplote rúry a vóči mikrovlnám. Použite mriežku nastavenú do zníženej pozície a jedlo uložte hore, aby ste umožnili dobrú cirkuláciu vzduchu v jeho blízkosti. Pri tejto funkcii nepoužívajte tanier Crisp.


Funkce One Touch






Vaše trouba je vybavena 4 funkciami One Touch. Jsou to funkce: One Touch automatického rozmrazování, One Touch ohřívání, One Touch ohřívání začínající od zmrazené potraviny a One Touch nápojů. Automatické rozmrazování One Touch se používá pro rozmrazování pokrmů syrových, zpolá uvařených, předvařených a chleba. Ohřívání One Touch je vhodné pro hotová jídla. Funkce One Touch ohřívání začínající od zmrazené potraviny je používáno pro ohřátí zmrazeného hotového pokrmu. Funkce One Touch nápojů se používá pro mléko, čaj, kávu a vodu. Funkce One Touch nejdříve ověří počáteční stav pokrmu, poté neustále kontrolují celý proces a ustavičným prováděním úprav umožní obdržení co nejlepších výsledků. Displej zobrazuje SENSE, dokud trouba neodhadne maximální dobu nezbytnou k vykonání úkonu a dokud nezahájí zpáteční odpočítávání času. Maximální doba, která se objeví na displeji, se mění podle druhu a množství pokrmu. Sníží se v průběhu programu ONE TOUCH. Během zpátečního odpočítávání času se může doba rychle snížit i o několik minut. Toto je normální. Trouba pouze upravuje potřebnou dobu.

Funkce One Touch automatického rozmrazování

Automatické rozmrazování se používá pro rozmrazení pokrmů syrových, zpolá uvařených, předvařených a chleba. Funkce automatického rozmrazování může být používána “tak jak je” ve zcela automatické formě, nebo může být upravena podle vašeho osobního přání použitím později popsané funkce osobní volba. Rozmrazovací rošt byl speciálně navržen k použití při funkci automatického rozmrazování. Nesmí být užíván k jiným účelům. Trouba zná váhu rozmrazovacího roštu a automaticky ji odečte z celkové váhy, aby tak obdržela správnou váhu pokrmu určeného k rozmrazování. Proto je důležité, abyste nepoužívali funkci automatického rozmrazování bez rozmrazovacího roštu, anebo ho nenahradili nějakým talířem nebo jiným nádobím. Některé potraviny, jako např. ostružiny, maliny nebo hrášek,

Všechny potraviny obsahují vodu, a proto během rozmrazování nebo ohřívání předávají vlhkost. Pro umožnění správného průběhu funkcí One Touch ohřívání a ohřívání začínající od zmrazené potraviny je třeba přikrýt pokrmy dodanou plastickou pokličkou. Zakoupíte-li zmrazené potraviny, před použitím funkcí One Touch je třeba udělat 2 zářezy do balíčku, i když je lepší, použijete-li je bez obalu a s dodanou pokličkou. Pro pokrmy určené k ohřívání přímo po rozmrazení, jako hotová jídla, jídla obsahující tuky a jiné tekutiny apod., použijte buď funkci One Touch ohřívání začínající od zmrazené potraviny, nebo se řiďte pokyny uvedenými na obalu a použijte manuální rozmrazování, přičemž ručně nastavte dobu a výkon. Přerušovaná čára znázorňující průběh procesu označuje postup při probíhání programů ONE TOUCH. Přerušovanou čáru lze vidět pouze tehdy, když je používána některá z funkcí ONE TOUCH. Program ONE TOUCH je ukončen, když je čára úplná. Všimněte si, že několik minut odpočívání pokrmu vždy zlepši výsledek.

 **Ověřte si, zda je rozmrazovací rošt správně nasazen na otočný skleněný talíř.**  
Pokud jednou začne funkce automatického rozmrazování, nesmí být přerušena otevřením dveří nebo stisknutím zrušovacího tlačítka. Čistá váha se musí pohybovat při použití této funkce v rozmezí 100–2500 g. Je-li váha vyšší než uvedené hodnoty, je třeba použít tuto funkci ručním způsobem, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků.

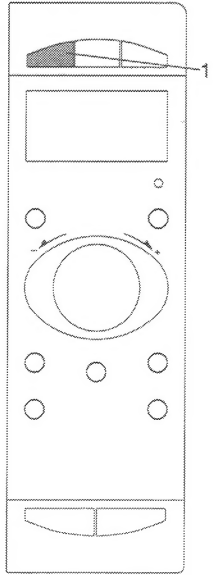




Úkon uživatele	Reakce trouby
<div></div> <div><ol style="list-style-type: none"><li>Stiskněte tlačítko One Touch automatického rozmrazování.</li></ol></div>	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Na displeji se objeví SENSE.</li><li>Znak výkonu mikrovln se zaktivuje.</li><li>Znak rozmrazování je rozsvícen.</li><li>Znak rozmrazovacího roštu je rozsvícen.</li></ul></div>
<div><p><b>Poznámka:</b> Tato funkce byla navržena za účelem podání co nejlepších výsledků tehdy, když má trouba teplotu prostředí. Jestliže rozmrazujete ihned po použití funkce Crisp nebo grilu (trouba bude horká), mohlo by se stát, že neobdržíte nejlepší výsledek. Je-li to možné, nechte troubu před rozmrazováním vychladnout. Musíte-li rozmrazovat rybu nebo maso s vysokým obsahem tuků, doporučujeme použít program osobní volba - (minus), který umožní dosažení lepšího výsledku.</p></div>	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Po krátké chvíli se na displeji objeví maximální doba a začne zpáteční odpočítávání času v minutách.</li><li>Přerušovaná čára znázorňující průběh procesu se rozsvítí a prodlužuje se.</li></ul></div>
	<div></div> <div><p><b>Poznámka:</b> Pouze na konci programu je zobrazeno zpáteční odpočítávání času ve vteřinách.</p></div>
	<div></div> <div><p><b>Po ukončení programu rozmrazování zazní zvukový signál.</b></p></div>



Funkce One Touch automatického ohřívání

**Automatické ohřívání se užívá** pro ohřívání hotových pokrmů. Tato funkce může být používána “tak jak je”, nebo může být upravena podle vašeho osobního přání použitím později popsané funkce osobní volba. Pokud jednou začne funkce automatického ohřívání, nesmí být přerušena. **Při této funkci vždy používejte dodanou pokličku** s výjimkou ohřívání polévek, která pokličku nevyžadují!


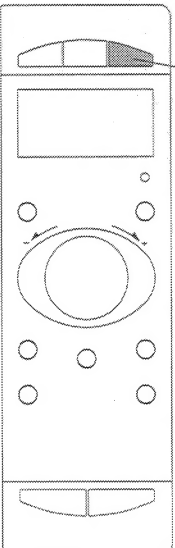



**Čistá váha** se musí pohybovat při použití této funkce v rozmezí **200–800 g**. Je-li váha vyšší než uvedené hodnoty, je třeba použít tuto funkci ručním způsobem, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků. Pro obdržení optimálních výsledků se před použitím této funkce **ujistěte, zda má trouba** vždy teplotu prostředí.

Úkon uživatele	Reakce trouby
 <div>1. Stiskněte tlačítko One Touch automatického ohřívání.</div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li>* Na displeji se objeví SENSE.</li><li>* Znak výkonu mikrovln se aktivuje.</li><li>* Znak ohřívání je rozsvícen.</li></ul></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>* Po krátké chvíli se na displeji objeví maximální doba a začne zpáteční odpočítávání času v minutách.</li><li>* Přerušovaná čára znázorňující průběh procesu se rozsvítí a prodlužuje se.</li></ul></div> <div><p><b>Poznámka:</b> Pouze na konci programu je zobrazeno zpáteční odpočítávání času ve vteřinách.</p></div> <div><p><b>Po ukončení programu automatického ohřívání</b> zazní zvukový signál.</p></div>

Funkce One Touch automatického ohřívání začínající od zmrazené potraviny

**Tato funkce se užívá** pro ohřívání zmrazených hotových pokrmů. Může být používána “tak jak je” ve zcela automatické formě, nebo může být upravena podle vašeho osobního přání použitím později popsané funkce osobní volba. Pokud jednou začne tato funkce, nesmí být přerušena. **Při této funkci vždy používejte dodanou pokličku** s výjimkou ohřívání polévek, která pokličku nevyžadují!





**Čistá váha** se musí pohybovat při použití této funkce v rozmezí **200– 800 g**. Je-li váha vyšší než uvedené hodnoty, je třeba použít tuto funkci ručním způsobem, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků. Pro obdržení optimálních výsledků se před použitím této funkce **ujistěte, zda má trouba** vždy teplotu prostředí. **Rozmrazovací rošt nemusí být používán!**

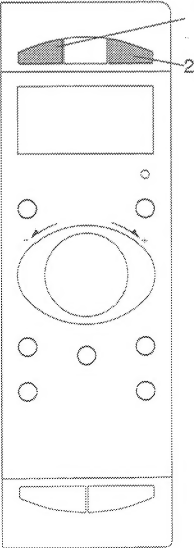Úkon uživatele	Reakce trouby
 <div>1. Stiskněte tlačítko One Touch automatického rozmrazování a poté tlačítko One Touch automatického ohřívání.</div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li>* Na displeji se objeví SENSE.</li><li>* Znak výkonu mikrovln se aktivuje.</li><li>* Znak rozmrazování je rozsvícen.</li><li>* Znak rozmrazovacího roštu je rozsvícen.</li></ul></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>* Znak ohřívání je rozsvícen.</li><li>* Po krátké chvíli se na displeji objeví maximální doba a začne zpáteční odpočítávání času v minutách.</li><li>* Přerušovaná čára znázorňující průběh procesu se rozsvítí a prodlužuje se.</li></ul></div> <div><p><b>Poznámka:</b> Pouze na konci programu je zobrazeno zpáteční odpočítávání času ve vteřinách.</p></div> <div><p><b>Po ukončení programu automatického ohřívání začínajícího od zmrazené potraviny</b> zazní zvukový signál.</p></div>

Funkcia zohrievania horúcim vzduchom

**Funkcia zohrievania horúcim vzduchom** sa uvedie do prevádzky prostredníctvom horúceho vzduchu privádzaného zo zadnej strany rúry. Horúci vzduch cirkuluje vďaka ventilátora, ktorý zaručuje homogénne rozloženie teploty v okolí jedla. Horúci vzduch celkom obklopí jedlo a zvýši jeho chuťové kvality. Varenie je realizované pri teplote o niečo nižšej, než je tá tradičná. Napríklad, ak je doporučená teplota v tradičnej rúre 200°C, mali by ste nastaviť 175°C. Po zatlačení spínača funkcie zohrievania horúcim vzduchom je teplota nastavená na 175°C. **V prípade kontroly jedla nenechávajte dvierka rúry dlho otvorené**, mohla by sa znížiť vnútorná teplota.

**Pre varenie**, ktoré vyžaduje menej ako 20 minút, zohrejte najprv rúru za použitia funkcie rýchleho zohrievania. Po dosiahnutí zvolenej teploty sa rúra automaticky nastaví na funkciu zohrievania horúcim vzduchom. Uložte jedlo do rúry, zatvorte dvierka a nastavte požadovaný čas varenia. Nakoniec zatlačte spínač štart. **Zohrievanie horúcim vzduchom je ideálne** pre pečenie pusiniek , cukrovíniek, kysnutého pečiva, soufflé, kuraciny a pečeného mäsa. **Použite mriežku nastavenú do zníženej pozície** a jedlo uložte hore, aby ste umožnili dobrú cirkuláciu vzduchu v jeho blízkosti. **Pre grilovanie** a dosiahnutie opečeného povrchu pečiva, pusiniek a závinov používajte tanier Crisp umiestnený na mriežku v zníženej pozícii.

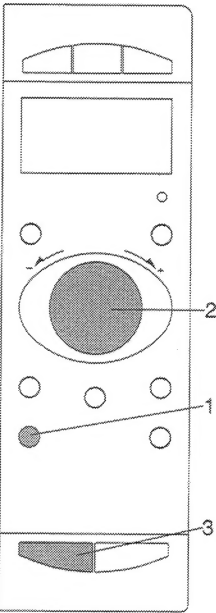



Činnosť obsluhy	Reakcia prístroja
 <div>1. Zatlačte opakovane spínač zohrievania horúcim vzduchom dokiaľ sa neobjaví požadovaná teplota.</div> <div>2. Otáčajte manipulačným gombíkom dokiaľ sa neobjaví požadovaný čas.</div> <div>3. Zatlačte spínač štart.</div> <p><b>Poznámka:</b> V priebehu procesu zohrievania horúcim vzduchom sa na obrazovke objaví teplota, ktorú rúra dosiahla v tom istom okamžiku a jej hodnoty sa budú zvyšovať. Po tom, ako bolo zohrievania horúcim vzduchom uvedené do prevádzky, je možné ľahko zmeniť nastavenie teploty zatlačením spínača zohrievania horúcim vzduchom.</p>	<div><ul style="list-style-type: none"><li>• Symbol zohrievania horúcim vzduchom sa rozsvieti.</li></ul></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Symbol zohrievania horúcim vzduchom sa rozsvieti.</li><li>• Začne sa proces varenia.</li><li>• Rozsvieti sa vnútorné osvetlenie rúry.</li><li>• Ventilátor sa uvedie do prevádzky.</li><li>• Začne sa spätný odpočet doby varenia.</li></ul></div> <div><p><b>Po ukončení času varenia</b> sa ozve zvukový signál a proces varenia sa ukončí.</p></div>

Funkcia rýchleho zohrievania

V niektorých prípadoch treba najprv zohriať rúru, aby sa tak zaručili dobré výsledky varenia. Predohriatie rúry môžete ľahko dosiahnuť prostredníctvom tejto funkcie. Predohriatie rúry je normálne požadované pred použitím funkcie zohrievania horúcim vzduchom. Rúra sa tak automaticky nastaví na túto funkciu akonáhle teplota predohriatia v rúre dosiahne požadovanú hodnotu. Rúra udržuje túto teplotu po dobu 10 minút prv, kým sa vypne. V priebehu tejto doby môžete uložiť do rúry jedlo a nastaviť požadovaný spôsob varenia.

Predohriatie rúry sa prevádza vždy pri prázdnej rúre a s grilovacou mriežkou v zníženej pozícii, preto sa vždy presvedčte,


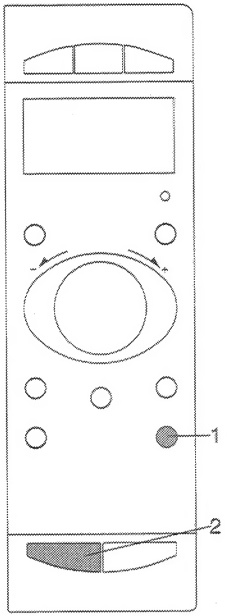


či bola vypnutá funkcia mikrovlnného zohrievania. V každom prípade, z bezpečnostných dôvodov rúra automaticky vypne funkciu mikrovlnného zohrievania zakaždým, kým je uvedená do prevádzky funkcia rýchleho zohrievania. Po zatlačení spínača rýchleho zohrievania je teplota nastavená na 175°C. V priebehu rýchleho zohrievania sa uvedie do prevádzky vzduchové zohrievanie aj grilovanie, aby sa tak zvýšila teplota. Neukladajte do rúry potraviny pred alebo v priebehu prevádzky funkcie zohrievania rúry. Prudká žiara by ich mohla spáliť. Ak chcete variť s pomocou funkcie zohrievania horúcim vzduchom v kombinácii s mikrovlnami, treba zvoliť mikrovlny iba po ukončení predohriatia rúry.

Činnosť obsluhy	Reakcia prístroja
<div></div> <div>1. Zatlačte opakovane spínač rýchleho zohrievania, ak chcete zvoliť požadovanú teplotu. Prostredníctvom opakovaného zatlačania spínača rýchleho zohrievania sa rýchlo zvýši vnútorná teplota na hodnoty od 50°C do 250°C. Nechajte spínač akonáhle sa objaví požadovaná teplota.</div> <div>2. Zatlačte spínač štart.</div> <div><b>Poznámka:</b> V priebehu procesu zohrievania sa na obrazovke objaví teplota, ktorú rúra dosiahla v tom istom okamžiku. Teplota bude stúpať, dokiaľ nedosiahne pôvodne nastavenú hodnotu. Po tom, ako bolo rýchle zohrievanie uvedené do prevádzky, je možné ľahko zmeniť nastavenie teploty zatlačením spínača rýchleho zohrievania.</div>	<div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Hodnota teploty bliká.</li></ul> <div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Začne sa proces predohriatia.</li><li>Vnútorné svetlo sa rozsvieti.</li><li>Ventilácia sa uvedie do prevádzky.</li><li>Objaví sa zvolená teplota.</li><li>Rozsvieti sa symbol zohrievania horúcim vzduchom.</li></ul> <div></div> <div><b>Po dosiahnutí</b> požadovanej teploty sa ozve zvukový signál a rúra sa nastaví na funkciu zohrievania horúcim vzduchom.</div>

Funkce One Touch nápojů

Funkce One Touch nápojů se užívá pro ohřívání nápojů, jako např. mléka, čaje, kávy a vody. Tato funkce může být používána “tak jak je”, nebo může být změněna podle vlastního přání použitím později popsané funkce osobní volba. Pokud jednou začne funkce ohřívání nápojů, nesmí být přerušena.

Čistá váha se musí pohybovat při použití této funkce v rozmezí 150 - 800 g. Je-li váha vyšší než uvedené hodnoty, je třeba použít tuto funkci ručním způsobem, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků. Poklička nemusí být při této funkci používána.

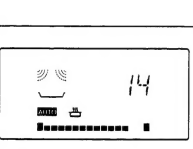Úkon uživatele	Reakce trouby
<div>1. Stiskněte tlačítko One Touch nápojů.</div> <div><b>Důležité!</b><ul style="list-style-type: none"><li>Užívejte vždy funci osobní volba - (minus) pro ohřívání mléka nebo čokolády.</li><li>Ohřívejte nápoje buď v jednotlivých šálcích nebo v jediné nádobě.</li><li>Neohřívejte nápoje obsahující alkohol.</li></ul></div>	<div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Na displeji se objeví SENSE.</li><li>Znak výkonu mikrovln se zaktivuje.</li><li>Znak ohřívání je rozsvícen.</li></ul> <div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Po krátké chvíli se na displeji objeví maximální doba a začne zpáteční odpočítávání času v minutách.</li><li>Přerušovaná čára znázorňující průběh procesu se rozsvítí a prodlužuje se.</li></ul> <div></div> <div><b>Poznámka:</b> Pouze na konci programu je zobrazeno zpáteční odpočítávání času ve vteřinách.</div> <div></div> <div><b>Po ukončení programu ohřívání nápojů</b> zazní zvukový signál.</div>



Automatická funkce pečení Crisp začínající od zmrazené potraviny

Vaše mikrovlnná trouba je vybavena automatickou funkcí Crisp, určenou pro zmrazené hotové pokrmy. Tato funkce umožní ohřát zmrazený pokrm tak, že ho rychle přivede do ideální teploty potřebné k jeho servírování. Trouba musí znát druh potraviny určené k rozmrazení. Za tímto účelem bylo stanoveno 5 kategorií potravin, které mohou být zvoleny stisknutím příslušného tlačítka. Každým dalším stisknutím se zvolí následující kategorie potravin. Automatická funkce pečení Crisp může být používána “tak jak je”, tedy ve zcela automatické formě, nebo může být upravena podle vlastního přání použitím později popsané funkce osobní volba. Program nesmí být v průběhu této funkce přerušen. Používejte pro tuto funkci pouze talíř Crisp dodaný výrobcem. Budou-li při této funkci použity jiné talíře pro zhnědnutí, které jsou v současné době na trhu, nepodají očekávaný výsledek.

- 1

Výrobky z brambor  
(250 –750 g)  
\* Pomfrity  
\* Pečené brambory  
\* Bramborové krokety
- 2

Pizzy  
(200 –600 g)
- 3

Slané koláče a pečivo  
(200 –900 g)
- 4

Drůbež  
(250 –750 g)  
\* čtvrtky kuřete  
\* kuřecí medailónky
- 5

Chléb  
(100 –300 g)  
\* housky  
\* koláčky  
\* pečivo

Je-li čistá váha nižší než doporučená váha: použijte funkci Crisp manuálním způsobem. Zkušenost vás bude řídit při určování správné doby pro malá množství jídla. Je-li čistá váha vyšší než doporučená váha: rozdělte pokrm na dva nebo více kusů a upravte je každý zvlášť použitím automatické funkce Crisp. Není-li možné rozporcovat pokrm, je třeba použít funkci Crisp manuálním způsobem. Při úpravě těchto velkých kusů je obvykle zapotřebí zamíchat pokrm nebo ho otočit, což může být provedeno vhodnějším způsobem při použití manuální funkce Crisp. Automatická funkce pečení Crisp začínající od zmrazené potraviny je vhodná pouze pro zmrazené hotové pokrmy. Všimněte si, že několik minut odpočívání pokrmu po ukončení funkce vždy zlepší výsledek.

⚠

UPOZORNĚNÍ!

Nepokládejte na talíř Crisp jiné nádoby nebo obaly. Na talíř Crisp musí být pokládáno pouze jídlo. Je-li to možné, používejte při ohřívání kusů kuřete stejně velké kusy.


Pizzy, které jsou úplně pokryté sýrem, vyjdou lépe, použijete-li funkci osobní volba - (minus). Funkci osobní volba - (minus) též doporučujeme pro ohřívání plněného pečiva nebo sladkých housek.

Úkon uživatele	Reakce trouby
1. Stiskněte automatické tlačítko pečení Crisp začínající od zmrazené potraviny.	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>* Je označena první z 5 kategorií pokrmů.</li><li>* Znak výkonu mikrovln je rozsvícen.</li><li>* Znak grilu je rozsvícen.</li><li>* Znak ohřívání je rozsvícen.</li><li>* Znak funkce Crisp je rozsvícen.</li></ul></div></div>
2. Pokračujte ve stisku automatického tlačítka pečení Crisp začínající od zmrazené potraviny pro zvolení vhodné kategorie pokrmu.	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>* Na displeji se objeví SENSE.</li><li>* Znak výkonu mikrovln se zaktivuje.</li><li>* Znak grilu se zaktivuje.</li></ul></div></div>
3. Stiskněte tlačítko START.	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>* Po krátké chvíli se na displeji objeví maximální doba a začne zpáteční odpočítávání času v minutách.</li><li>* Přerušovaná čára znázorňující průběh procesu je rozsvícena a prodlužuje se.</li></ul></div></div>
<div><div><b>Poznámka:</b> Při použití automatické funkce pečení Crisp není možné změnit výkon anebo zapnout nebo vypnout gril.</div></div>	<div><div></div><div><div><b>Poznámka:</b> Pouze na konci programu je zobrazeno zpáteční odpočítávání času ve vteřinách.</div><div></div><div><b>Po ukončení programu zazní zvukový signál.</b></div></div></div>

Funkcia Crisp

Pracovné pomôcky neukladajte na tanier Crisp, lebo sa rýchlo zohreje a môže ich poškodiť.

Tanier Crisp ukladajte vždy na otáčavý sklenený tanier.



Tanier Crisp zapečie spodnú časť pizze a múčnikov. Používajte túto funkciu na zapečenie pizze a iných predvarených jedál z cesta. Používajte ju aj na vyprážanie slaniny, vajec, párkov, hamburgerov atď.

Jedlo uložte vždy priamo na tanier Crisp. Pred použitím potrite tanier Crisp olejom. Uľahčíte tým vyberanie jedla z taniera a čistenie taniera po použití.

Rúra sa automaticky uvedie do prevádzky s mikrovlnami a grilom, aby zohrial tanier Crisp. Týmto spôsobom dosiahne tanier Crisp rýchlo optimálnu teplotu, potrebnú na zapečenie a vyprážanie jedál. Tanier Crisp je možné zohriať pred použitím.

⚠

POZOR!

Rúra a tanier Crisp sa v priebehu použitia tejto funkcie veľmi zohrejú. Na vyberanie taniera Crisp z rúry používajte špeciálnu rúčku. Rovnako sa nedotýkajte hornej časti vnútra rúry, kde sa nachádzajú odpory grilu. Presvedčte sa, že tanier Crisp bol dobre uložený do stredu otáčavého skleneného taniera.






**Poznámka:**  
Pro použití funkcie Crisp nie je možné zmeniť hodnotu výkonu, alebo vypnúť/zapnúť grilovanie.

Činnosť obsluhy	Reakcia prístroja
1. Zatlačte spínač funkcie Crisp.	<div><div></div><div>5</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• Na obrazovke sa objaví 5 sekúnd.</li><li>• Rozsvieti sa symbol grilovania.</li><li>• Rozsvieti sa symbol funkcie Crisp.</li><li>• Rozsvieti sa symbol výkonu mikrovln.</li></ul></div></div>
2. Otáčajte regulačným gombíkom, dokiaľ sa neobjaví požadovaný čas varenia.	<div><div></div><div>1 30</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• Symbol výkonu mikrovln sa uvedie do činnosti.</li><li>• Symbol grilovania sa uvedie do činnosti.</li><li>• Začne sa spätný odpočet doby, ktorá chýba do konca varenia.</li></ul></div></div>
3. Zatlačte spínač štart.	<div><div></div><div>1 29</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• Symbol výkonu mikrovln sa uvedie do činnosti.</li><li>• Symbol grilovania sa uvedie do činnosti.</li><li>• Začne sa spätný odpočet doby, ktorá chýba do konca varenia.</li></ul></div></div>
	<div><div></div><div><b>Po uplynutí nastavenej doby sa ozve zvukový signál a proces varenia sa zastaví.</b></div></div>

Funkcia Grill v kombinácii s mikrovlnami

V priebehu grilovania môžete zapnúť mikrovlnné zohrievanie jednoducho zatlačením spínača mikrovlnného zohrievania. Maximálny výkon mikrovln počas grilovania je 650 W. Ak zapnete mikrovlnné zohrievanie, môžete v ktoromkoľvek okamihu vypnúť grilovanie (a prípadne ho aj znovu zapnúť), jednoducho zatlačením spínača Grill.

**Dôležité:** Prv než použijete mikrovlnné varenie sa presvedčte, či riad použitý na grilovanie v kombinácii s mikrovlnami je žiaruvzdorný a či je odolný voči mikrovlnám.

Činnosť obsluhy	Reakcia prístroja
1. Zatlačte spínač Grill.	<div> 5</div> <ul style="list-style-type: none"><li>Na obrazovke sa objaví 5 sekúnd.</li><li>Rozsvieti sa symbol grilovania.</li></ul>
2. Zatlačte niekoľkokrát spínač mikrovln, dokiaľ sa neobjaví požadovaná hodnota výkonu. Pri opakovanom zatlačaní spínača výkonu sa hodnota výkonu rýchlo zvyšuje, dokiaľ nedosiahne 650 W a začne od "0". Po dosiahnutí zvolenej hodnoty nechajte spínač.	<div> 350W</div> <ul style="list-style-type: none"><li>Rozsvieti sa symbol mikrovln.</li></ul>
3. Otáčajte regulačným gombíkom, dokiaľ sa neobjaví požadovaný čas grilovania.	<div> 5 00</div>
4. Zatlačte spínač štart.	<div> 4 58</div> <ul style="list-style-type: none"><li>Symbol výkonu mikrovln sa uvedie do činnosti.</li><li>Symbol grilovania sa uvedie do činnosti.</li><li>Začne sa spätný odpočet doby, ktorá chýbá do konca grilovania.</li></ul> <div> <b>Po uplynutí doby grilovania</b> sa ozve zvukový signál a proces sa zastaví.</div>

Ako nastaviť zodpovedajúci hodnotu výkonu	
Hodnota výkonu	Druhy jedál
90–160 W	Veľké kusy mäsa
160–350 W	Ryby
350–500 W	Hydina
500–650 W	Gratinované jedlá


Automatická funkce pečení Crisp začínající od čerstvé potraviny


Vaše trouba je vybavena automatickou funkcí Crisp pro pečení pizz a drůbeže. Tato funkce Vám umožní upéci syrovou potravinu tak, že ji přivede přímo do ideální teploty, které je zapotřebí k jejímu servírování, a navíc dosáhne i jejího zhnědnutí. Pro obdržení optimálního výsledku trouba musí znát druh potraviny určené k pečení a za tímto účelem byly stanoveny 2 kategorie potravin, které mohou být zvoleny opakovaným působením na příslušné tlačítko. Tato funkce může být používána tak jak je, ve zcela automatické formě, nebo může být změněna podle vlastního přání použitím později popsané funkce osobní volba. Když je funkce pečení Crisp zaktivována, nesmí být přerušena. **Používejte** pro tuto funkci pouze talíř Crisp dodaný výrobcem. Budou-li při této funkci použity jiné talíře pro zhnědnutí, které jsou v současné době na trhu, nepodají očekávaný výsledek.

**Je-li čistá váha nižší než doporučená váha:** použijte funkci Crisp manuálním způsobem. Zkušenost vás bude řídit při určování správné doby pro malá množství jídla.

**Je-li čistá váha vyšší než doporučená váha:** rozdělte pokrm na dva nebo více kusů a upravte je každý zvlášť použitím automatické funkce Crisp. Není-li možné rozporcovat pokrm, je třeba použít funkce Crisp manuálním způsobem. Při úpravě těchto velkých kusů je obvykle zapotřebí zamíchat pokrm nebo ho otočit, což může být provedeno vhodnějším způsobem při použití manuální funkce Crisp. **Všimněte si,** že několik minut odpočívání pokrmu po ukončení funkce vždy zlepší výsledek.







 **PIZZY**  
(250–800 g)

 **2 DRŮBEŽ**  
(250–1000 g)

 **UPOZORNĚNÍ!**

**Nepokládejte** na talíř Crisp jiné nádoby nebo obaly. Na talíř Crisp musí být pokládáno **pouze jídlo**. **Je-li to možné,** používejte při ohřívání kusů kuřete stejně velké kusy.






**Je možné** používat tuto funkci pro pečení pizzy z různých druhů těsta. Při pečení kuřete **používejte** Vaše oblíbená koření.


Úkon uživatele	Reakce trouby
1. Stiskněte automatické tlačítko pečení Crisp začínající od čerstvé potraviny.	<div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Je označena první ze 2 kategorií pokrmů.</li><li>Znak grilu je rozsvícen.</li><li>Znak výkonu mikrovln je rozsvícen.</li><li>Znak funkce Crisp je rozsvícen.</li><li>Znak pečení je rozsvícen.</li></ul>
2. Pokračujte ve stisku automatického tlačítka pečení Crisp začínající od čerstvé potraviny pro zvolení vhodné kategorie pokrmu.	<div></div>
3. Stiskněte tlačítko START.	<div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Na displeji se objeví SENSE.</li><li>Znak výkonu mikrovln se zaktivuje.</li><li>Znak grilu se zaktivuje.</li></ul>
<b>Poznámka:</b> Při použití automatické funkce pečení Crisp není možné změnit výkon, anebo zapnout nebo vypnout gril.	<div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Po krátké chvíli se na displeji objeví maximální doba a začne zpáteční odpočítávání času v minutách.</li><li>Přerušovaná čára znázorňující průběh procesu je rozsvícena a prodlužuje se.</li></ul>
	<div></div> <p><b>Poznámka:</b> Pouze na konci programu je zobrazeno zpáteční odpočítávání času ve vteřinách.</p>
	<div></div> <p><b>Po ukončení programu</b> zazní zvukový signál.</p>

Osobní volba

Při použití automatických a One Touch funkcí je možné osobně kontrolovat konečný výsledek pomocí zařízení osobní volby. Toto zařízení Vám umožní nastavit automatické rozmrazování na větší nebo menší rozmrazení, automatické ohřívání a ohřívání začínající od zmrazené potraviny na vyšší nebo nižší konečnou teplotu. Toto platí také pro ohřívání nápojů, automatické pečení Crisp začínající


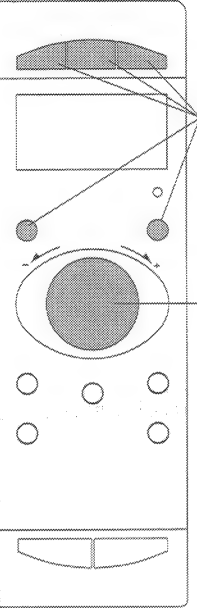



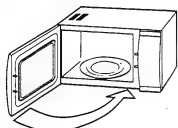

od zmrazené potraviny a automatické pečení Crisp začínající od čerstvé potraviny. Stisknutím jednoho z tlačítek Auto zvolíte standardní pozici. Tato pozice Vám obvykle zaručí optimální výsledek. Je-li pokrm, který jste právě ohřáli, příliš teplý a nedá se ihned jíst, můžete snadno upravit teplotu pro příští ohřívání.

Úkon uživatele	Reakce trouby
<div></div> <div><div>1. Stiskněte jedno z tlačítek automatických funkcí.</div><div>2. Otáčejte regulačním knoflíkem pro stanovení Vaší osobní volby.</div></div>	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>* Na displeji se objeví SENSE.</li><li>* Trouba je v činnosti.</li></ul></div></div> <div><div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>* Na displeji se objeví + nebo ++.</li><li>* Otáčením v opačném směru se na displeji objeví - nebo —.</li></ul></div></div> <div><div></div><div><p><b>Poznámka:</b> Osobní volba může být nastavena nebo změněna během počátečních 20 vteřin činnosti.</p></div></div> <div><div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>* Po krátké chvíli se na displeji objeví maximální doba a začne zpáteční odpočítávání času v minutách.</li><li>* Přerušovaná čára znázorňující průběh procesu je rozsvícena a prodlužuje se.</li></ul></div></div>

 **Po ukončení programu** zazní zvukový signál.

Toto je standardní způsob použití osobní volby. Používáte-li často totéž nastavení osobní volby, můžete ho uložit do paměti. Toto lze provést u každé automatické a One Touch funkce.

Jak uložit do paměti Vaše označení osobní volby
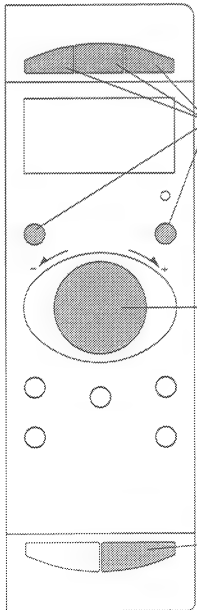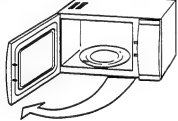
<div></div> <div><div>1. Otevřete dveře.</div><div>2. Stiskněte jedno z tlačítek Auto.</div><div>3. Otáčejte regulačním knoflíkem pro stanovení Vaší osobní volby.</div><div>4. Stiskněte tlačítko STOP.</div><div>5. Zavřete dveře.</div></div>	<div><div></div><div><div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>* Odpovídající znak je rozsvícen.</li></ul></div></div><div><div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>* Na displeji se objeví + nebo ++.</li><li>* Otáčením v opačném směru se na displeji objeví - nebo —.</li></ul></div></div><div><div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>* Pozice je uložena do paměti.</li></ul></div></div><div><div></div><div><div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>* Trouba se vrátí do pohotovostního stavu.</li></ul></div></div></div></div>
---	--


**Poznámka:** Jestliže ukládáte do paměti osobní volbu pro automatické ohřívání začínající od zmrazené potraviny, před nastavením Vaší osobní volby stiskněte tlačítko automatického rozmrazování a potom tlačítko One Touch automatického ohřívání.






Funkcia Grill

Při použití funkcie Grill nepoužívajte na grilovanie a dosiahnutie zlatistvého povrchu jedál prostriedky, ako sú tuky, sójová omáčka alebo rôzne prášky na zlepšenie vizuálneho aspektu jedla. Gril, ktorý sa nachádza na strope rúry, opeče povrch jedla v krátkom čase. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov jedlo v priebehu grilovania otáčajte. V priebehu kontroly a otáčania jedla nenechávajte dverka príliš dlho otvorené, ak používate funkciu Grill. Vnútna teplota rúry by sa mohla znížiť.

**Dôležité:** Pred použitím grilovania sa najprv presvedčte, či všetok riad je žiaruvzdorný. Nedoporučujeme použitie riadu z umelej hmoty, papiera a dreva. Pri použití grilovacej mriežky nepoužívajte riad z umelej hmoty. Tento sa žiarom rozpúšťa!

Mriežku na grilovanie umiestnite vždy na otáčavý sklenený tanier, aby sa na ňom zachytila všetka masť z mäsa.



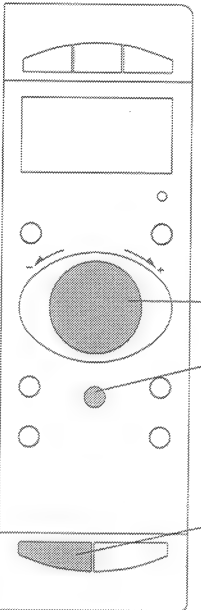Činnosť obsluhy	Reakcia prístroja
<div></div> <div><div>1. Zatlačte spínač Grill.</div><div>2. Otáčajte regulačným gombíkom, dokiaľ sa neobjaví požadovaný čas grilovania.</div><div>3. Zatlačte spínač štart.</div></div>	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• Na obrazovke sa objaví 5 sekúnd.</li><li>• Rozsvieti sa symbol grilovania.</li></ul></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• Symbol grilovania sa uvedie do činnosti.</li><li>• Začne sa spätný odpočet doby, ktorá chýbá do konca grilovania.</li></ul></div></div> <div><div></div><div><p><b>Poznámka:</b> Zatlačením spínača Grill je možné v priebehu varenia zapnúť a vypnúť grilovanie. Spätný odpočet pôjde ďalej aj pri vypnutom grilovaní.</p></div></div>

Funkcia rozmrazovania - manuálne ovládanie

**Funkcia rozmrazovania, ktoré nie je automatické (výkon  $\frac{1}{3}$  160W)** sa používa na potraviny, ktoré treba ľahko zohriať bez toho, aby sa celkom rozmrazili.

**Používajte túto funkciu** na rozmrazovanie malých množstiev potravín, ako sú desiaty alebo sušienky.

Postup pre použitie funkcie manuálneho rozmrazovania

**Postupujte podľa návodu,** ktorý je popísaný v kapitole “Čas a výkon” a zvolte zodpovedajúci výkon (na obrazovke sa musí objaviť  $\frac{1}{3}$  160 W).

**Ak chcete rozpustiť** maslo alebo zmrzlinu, je dostačujúci nižší výkon (na obrazovke sa musí objaviť 90 W).




**Jedlo pravidelne kontrolujte.** Skúsenosťou sa naučíte nastaviť hodnoty zodpovedajúce rôznym množstvám jedál.

Funkcia štart s maximálnym výkonom (Jet Start)

**Po priamom zatlačení spínača Štart** sa doba nastaví na 30 sekúnd a rúra sa uvedie do prevádzky s maximálnym výkonom. Ak zatlačíte spínač štart v priebehu varenia, doba varenia sa tým jednoducho predĺži o 30 sekúnd pri každom zatlačení. Výkon sa nezmení a ostane na pôvodne nastavenej hodnote.

**Používajte túto funkciu** na rýchle zohrievanie potravín, ako sú riedke polievky, káva, čaj a ostatné potraviny s vysokým obsahom vody.

**Ak v priebehu varenia** otvoríte a zatvoríte dvierka, (prerušenie varenia) a rúru uvediete do prevádzky spínačom štart, rúra bude pokračovať bez zmeny nastaveného času a výkonu. Ak znovu zatlačíte spínač štart, doba sa predĺži o 30 sekúnd pri každom zatlačení.

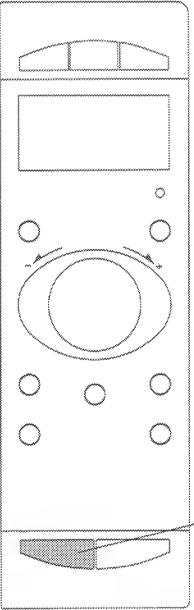





Činnosť obsluhy	Reakcia prístroja
<div></div> <div>1. Zatlačte spínač Štart/JET START</div>	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Symbol výkonu mikrovln sa uvedie do činnosti.</li><li>• Čiara hodnôt výkonu sa uvedie do činnosti.</li><li>• Na obrazovke sa objaví doba varenia a začne sa spätný odpočet.</li></ul></div> <div></div> <div>Po ukončení varenia sa ozve zvukový signál.</div>

Voliteľný displej hodín

**Když je spotřebič** poprvé elektricky zapojen, nebo po přerušení dodávky elektrického proudu, je displej prázdný. Na požádání můžete obdržet digitální hodiny s 24 hodinovým zobrazením času. Jestliže funkce hodin není v troubě naprogramována, displej zůstane prázdný, dokud nenastavíte dobu pečení nebo vaření.

**Nechte otevřené dveře** trouby při nastavení hodin. Pro provedení tohoto úkonu budete mít k dispozici 10 minut.

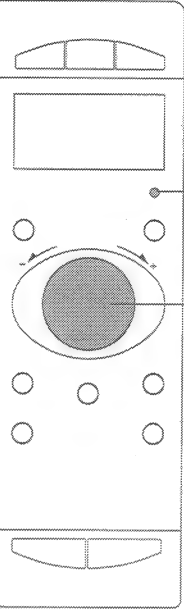**Jsou-li dveře nechány zavřené,** musíte ukončit každou pasáž do 30 vteřin, jinak se trouba vrátí do “pohotovostního stavu” a bude nutné provést nastavení od začátku.

Úkon uživatele	Reakce trouby
<div></div> <div>1. Stiskněte tlačítko CLOCK.</div>	<div></div> <div>* Obě dvě čísla nalevo (hodiny) blikají.</div>
<div></div> <div>2. Otáčejte knoflíkem ADJUST, abyste nastavili čas. Přestaňte, když nastavíte správnou hodinu.</div>	<div></div> <div>* Nastavené hodiny pokračují v blikání.</div>
<div></div> <div>3. Stiskněte znovu tlačítko CLOCK.</div>	<div></div> <div>* Obě dvě čísla napravo (minuty) blikají.</div>
<div></div> <div>4. Otáčejte knoflíkem ADJUST, abyste nastavili minuty. Přestaňte, když minuty správně nastavíte.</div>	<div></div> <div>* Nastavené minuty pokračují v blikání.</div>
<div></div> <div>5. Stiskněte znovu tlačítko CLOCK.</div>	<div></div> <div>* Hodiny jsou v činnosti.</div>


**Poznámka:**  
Chcete-li odstranit z displeje funkci hodin poté, co byly nastaveny, stačí jednoduše znovu stisknout tlačítko Clock a poté tlačítko Stop. Chcete-li znovu nastavit hodiny, řiďte se podle výše uvedeného postupu.



Přerušení pečení/vaření


Přerušení procesu pečení/vaření:

Chcete-li zkontrolovat, zamíchat nebo otočit pokrm, otevřete dveře a proces pečení/vaření se automaticky přeruší. Když jsou dveře otevřené, doba pečení/vaření a funkce zůstanou nastaveny 10 minut, aby označily, že pečení/vaření nebo ohřívání bylo přerušeno. Jestliže otevřete dveře, dbejte na následující rady.

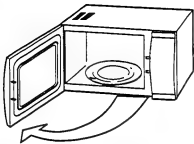

Pro opětné zahájení přerušného procesu pečení/vaření:

Zavřete dveře a stiskněte tlačítko START. **Poznámka:** Proces pečení/vaření pokračuje z místa, v němž byl přerušen, jestliže jednou stisknete tlačítko START. Stisknete-li tlačítko START dvakrát, čas pečení/vaření se prodlouží o 30 vteřin.

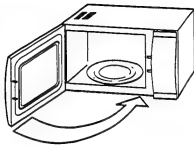

Nechcete-li pokračovat v pečení/vaření:

Vyjměte pokrm, zavřete dveře a stiskněte tlačítko STOP.

Pokud nepřerušíte proces pečení/vaření:






Po ukončení procesu pečení/vaření se bude ozývat zvukový signál trouby jednou za minutu po dobu 10 minut, jestliže neotevřete dveře anebo nestisknete tlačítko STOP. **Poznámka:** Během pečení/vaření je možné změnit jak čas, tak i výkon. Toto však nelze učinit, používáte-li automatické funkce.



Jak pokračovat v pečení/vaření:

Po ukončení procesu pečení/vaření si trouba uchová nastavenou regulaci po dobu 10 minut, dokud nestisknete tlačítko STOP. Toto umožní dále pokračovat v pečení/vaření, jestliže několikrát stisknete tlačítko START. V tomto případě však trouba při každém stisknutí pouze prodlouží čas o 30 vteřin. Všechna ostatní nastavení zůstanou nezměněná. **Poznámka:** Trouba si zachová původní nastavení pouze 60 vteřin, jestliže po ukončení pečení/vaření otevřete a následovně zavřete dveře.

Čas a výkon

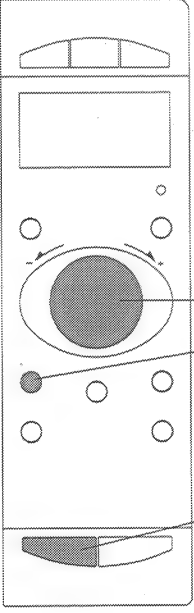Úkon uživatele	Reakce trouby
	<div><div></div><div>* Znak výkonu mikrovln je rozsvícen.</div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div><div></div><div><div>* Znak výkonu mikrovln bliká.</div><div>* Na displeji se objeví čas pečení/vaření a začne zpáteční odpočítávání času.</div></div></div></div> <div><div></div><div>Po uplynutí doby pečení/vaření zazní akustický signál a proces pečení/vaření se zastaví.</div></div>

Poznámka:

Když dojde k zahájení procesu pečení/vaření, čas může být snadno prodloužen o 30 vteřin stisknutím tlačítka Start. Každým stisknutím se čas prodlouží o 30 vteřin. Čas můžete rovněž změnit otáčením knoflíku Adjust a zvýšit ho nebo ho snížit.

Stisknete-li jednou tlačítko Power během pečení/vaření, objeví se na 3 vteřiny nynější stupeň výkonu. Stisknete-li ho několikrát, změníte stupeň výkonu a provedete nové nastavení.


Rada:

Nejvíce používaný stupeň výkonu při pečení/vaření nebo ohřívání je 750 W. Toto je standardní nastavení, které chybí, když stisknete tlačítko Power anebo otáčíte knoflíkem Adjust. Jestliže Váš recept požaduje výkon 750 W, stačí, když pouze nastavíte čas knoflíkem Adjust a stisknete tlačítko Start. Trouba bude fungovat s automaticky předvoleným stupněm výkonu.




Prerušenie varenia

Postup na prerušenie varenia. Ak si chcete jedlo pozrieť, zamiešať ho, alebo ho otočiť, otvorte dvierka rúry a proces varenia sa automaticky preruší. Po otvorení dvierok ostane voľba času varenia a zvolené funkcie varenia nastavené po ďalších 10 minút. Pri otvorení dvierok postupujte podľa nasledujúceho návodu:

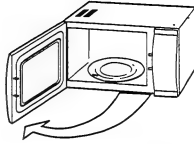

Ak chcete pokračovať v procese varenia:

Zatvorte dvierka a zatlačte spínač štart. **Poznámka:** Proces varenia bude pokračovať tam, kde bol prerušený, ak zatlačíte spínač štart iba jedenkrát. Ak zatlačíte znovu spínač štart, doba varenia sa pri každom ďalšom zatlačení predĺži o 30 sekúnd.

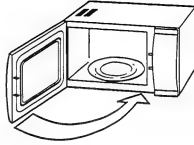

Ak nechcete pokračovať vo varení: Vyberte jedlo von, zatvorte dvierka a zatlačte spínač na zastavenie.

Ak nedôjde k prerušeniu varenia. Po ukončení procesu varenia začne zvoniť zvonček rúry, každú minútu počas 10 minút, dokiaľ neotvoríte dvierka rúry a nezatlačíte spínač zastavenia.

**Poznámka:** Počas varenia je možné zmeniť ak čas, tak aj výkon, s výnimkou automatických funkcií.








Pokračovaní vo varení:

V prípade, že neotvoríte dvierka po ukončení procesu varenia, rúra udržiava v pamäti nastavenie funkcie po dobu 10 minút, iba ak nebol zatlačený spínač zastavenia. Toto dovoľuje pokračovať vo varení ak jednoducho zatlačíte niekoľkokrát spínač štart. Rúra bude pokračovať vo varení po dobu 30 sekúnd pri každom zatlačení a ostatné voľby sa nijako nezmenia (nastavenie funkcie a výkonu).

**Poznámka:** pamätajte si, že ak otvoríte a zatvoríte dvierka po ukončení procesu varenia, voľby ostane uložené v pamäti iba na 60 sekúnd!

Čas a výkon

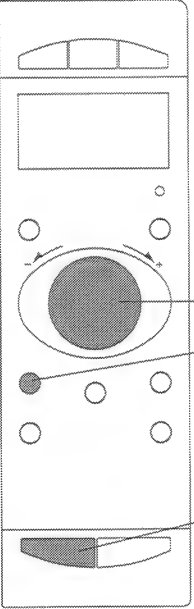Činnosť obsluhy	Reakcia prístroja
	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>Rozsvieti sa symbol mikrovln.</li></ul></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div><div></div><div><div><ul style="list-style-type: none"><li>Symbol mikrovln sa uvedie do činnosti</li><li>Na obrazovke sa objaví čas varenia a začne sa spätný odpočet.</li></ul></div></div></div></div> <div><div></div><div>Po uplynutí času varenia sa ozve zvukový signál a proces varenia sa preruší.</div></div>


Poznámka:

Po začiatku procesu varenia je možné ľahko predĺžiť čas varenia o dobu 30 sekúnd zatlačením spínača štart. Po každom zatlačení sa doba predĺži o 30 sekúnd. Nastavenie doby varenia je možné zmeniť, znížiť, alebo zvýšiť, aj pomocou regulačného gombíka.

Ak v priebehu varenia zatlačíte spínač mikrovln, objaví sa na 3 sekúnd výkon, ktorý je v tej chvíli použitý. Po novom zatlačení spínača mikrovln sa hodnota výkonu nastaví na novú hodnotu.

Doporučujeme:

Najčastejšie používaný výkon na varenie, alebo zohrievanie jedál je 750 W. Toto je rovnako štandardné nastavenie, ktoré sa objaví, ak zatlačíte spínač mikrovln a otočíte regulačným gombíkom. Ak výkon 750 W zodpovedá receptu na jedlo, ktoré chcete pripraviť, ostáva vám iba nastaviť pomocou regulačného gombíka potrebný čas a zatlačiť spínač štart. Rúra sa automaticky uvedie do prevádzky s predom nastaveným výkonom.





Zobrazenie funkcie hodín

Ak bol spotrebič pripojený do elektrickej siete prvý raz, alebo ak došlo k výpadku v dodávke elektrickej energie, obrazovka ostane prázdna. Ak chcete, môžete uviesť do prevádzky hodiny, ktoré ukazujú 24 hodín. Ak nedôjde k naprogramovaniu funkcie hodín, obrazovka ostane prázdna, dokiaľ nebude nastavený čas varenia.

Dvierka rúry nechajte otvorené v priebehu nastavenia hodín. Máte k dispozícii 10 minút na dokončenie celej operácie.

Ak by dvierka boli zatvorené, treba ukončiť každú popísanú fázu činnosti do 30 sekúnd, alebo by ste museli začať od začiatku.

Činnosť obsluhy	Reakcia prístroja
1. Zatlačte spínač hodín.	<div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Dve čísla na ľavej strane obrazovky (hodina) začnú blikať.</li></ul>
2. Otáčajte regulačným gombíkom a nastavte presný čas na hodinách. Po nastavení presného času v hodinách sa zastavte.	<div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Nastavená hodina blinká ďalej.</li></ul>
3. Zatlačte znovu spínač hodín.	<div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Dve čísla na pravej strane obrazovky (minúty) začnú blikať.</li></ul>
4. Otáčajte regulačným gombíkom a nastavte presný čas na minútach. Po nastavení presného času v minútach sa zastavte.	<div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Nastavené minuty ďalej blikajú.</li></ul>
5. Zatlačte znovu spínač hodín.	<div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Teraz sú hodiny v prevádzke.</li></ul>

**Poznámka:**  
Ak chcete, aby presný čas po naprogramovaní funkcie hodín zmizol z obrazovky, zatlačte jednoducho znovu spínač hodín a po ňom spínač zastavenia. Ak chcete znovu nastaviť presný čas, postupujte podľa horepopísaného návodu.

Funkce manuálního rozmrazování

Funkce manuálního rozmrazování (160 W) se používá pro potraviny, které musí být jen trochu ohřáty, ale nesmí být úplně rozmrazeny.

Používejte tuto funkci pro rozmrazování malých potravin, jako např. jedné housky nebo čajového pečiva.

Jak používat funkci manuálního rozmrazování

Řiďte se podle postupu, který platí pro “Čas a výkon”, a zvolte pro rozmrazování 160 W. Pro změkčení zmrzliny nebo másla zvolte 90 W.

Kontrolujte a dohlížejte na pokrm pravidelně. Teprve zkušeností se naučíte odhadovat čas v závislosti na různém množství potravin.

Funkce Jet Start (uvedení do chodu na maximální výkon)

Stisknutím tlačítka Jet Start se čas zvýší o kroky 30 vteřin a trouba se automaticky uvede do činnosti s maximálním výkonem. Stisknutím tlačítka Jet Start během pečení/vaření se pouze zvýší čas o 30 vteřin při každém stisknutí tohoto tlačítka. Výkon zůstane nezměněn.

Používejte tuto funkci k rychlému ohřívání pokrmů jako lehkých polévek, kávy, čaje a jiných jídel s vysokým obsahem vody.

Jestliže otevřete a následovně zavřete dveře během pečení/vaření (přerušení pečení/vaření) a potom znovu uvedete troubu do chodu jedním stisknutím tlačítka Jet Start, nezmění se ani nastavený čas a ani nastavený výkon. Pokud znovu stisknete tlačítko Jet Start, čas se zvýší o 30 vteřin při každém stisknutí.

Úkon uživatele	Reakce trouby
1. Stiskněte tlačítko JET START.	<div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>* Znak výkonu mikrovln bliká.</li><li>* Přerušovaná čára znázorňující stupeň výkonu se aktivuje.</li><li>* Čas pečení/vaření se objeví na displeji a začne zpáteční odpočítávání času.</li></ul>
<div></div>	<div></div> <p>Po ukončení pečení/vaření se uvede do činnosti akustický signál.</p>

Funkce grilu

Při použití funkce grilu nejsou zapotřebí přísady, které dodávají pečení zlatavého zabarvení, jako např. tuky, sójová omáčka nebo koření v prášku, a jejichž úkolem je zvelebit vzhled pokrmu. Gril, který se nachází v horní části trouby, dodá rychle pokrmu hnědavě zlatavého zabarvení.

Abyste obdrželi co nejlepší výsledek, přemístěte a otočte potravinu uprostřed doby pečení.


Nenechávejte dveře trouby otevřené během funkce grilu na dlouhou dobu, protože teplota uvnitř trouby klesne.

Důležité!

Před použitím nádobí, kterého je zapotřebí ke grilování, si ověřte, zda je odolné proti teplu. Nedoporučujeme potřeby z plastické hmoty, papíru nebo ze dřeva.

Nepoužívejte při grilování náčiní z plastické hmoty. Rozpustí se působením tepla.

Nasaďte vždy grilovací rošt na otočný skleněný talíř, aby se do něho zachytily šťávy.



Úkon uživatele	Reakce trouby
1. Stiskněte tlačítko GRILL.	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>* Na displeji se objeví 5 vteřin.</li><li>* Znak grilu se rozsvítí.</li></ul></div>
2. Otáčejte knoflíkem ADJUST, dokud se neobjeví označení požadovaného času.	<div></div>
3. Stiskněte tlačítko START.	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>* Znak grilu bliká.</li><li>* Čas pečení se objeví na displeji a začne zpáteční odpočítávání času.</li></ul></div>
<div><p><b>Poznámka:</b></p><p>Stisknutím tlačítka Grill během pečení se zapojí a vypojí odpor grilu. Časovač bude dále pokračovat ve zpátečním odpočítávání času, i když bude odpor grilu vypojen.</p></div>	<div></div> <div><p>Po ukončení doby pečení se ozve akustický signál a proces pečení se zastaví.</p></div>

Funkcia osobnej voľby

Pri použití automatických funkcií je možné kontrolovať konečný výsledok prostredníctvom funkcie - osobná voľba. Táto funkcia vám dovolí napríklad nastaviť automatické rozmrazovanie na silnejšie alebo slabšie rozmrazenie. Automatické zohrievanie a automatické zohrievanie mrazeného jedla môže byť takto nastavené na vyššiu alebo nižšiu konečnú teplotu. Okrem toho

môže byť použitá aj pre zohrievanie nápojov a varenie Crisp mrazeného jedla a varenie Crisp čerstvého jedla. **Zatlačte** jedenkrát spínač Auto a zvolte štandardné nastavenie. Za normálnych okolností vám toto nastavenie zaručuje dosiahnutie najlepšieho výsledku. Ak je zohriaté jedlo priveľa horúce na okamžité zjedenie, na budúce budete ľahko vedieť, ako dobre nastaviť teplotu.

Činnosť obsluhy	Reakcia prístroja
1. Zatlačte jeden zo spínačov automatických funkcií.	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Na obrazovke sa objaví nápis SENSE</li><li>• Rúra sa uvedie do prevádzky.</li></ul></div>
2. Otáčajte regulačným gombíkom a nastavte vašu osobnú voľbu.	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Na obrazovke sa objaví + alebo ++.</li><li>• Pri otáčaní na druhú stranu sa objaví - alebo —.</li></ul></div>
	<div></div> <div><p><b>Poznámka:</b></p><p>Osobnú voľbu je možné nastaviť, alebo zmeniť v priebehu prvých 20 sekúnd prevádzky.</p></div>
	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• O chvíľu sa na obrazovke objaví celková doba operácie a začne sa spätný odpočet v minútach</li><li>• Objaví sa čiara, ktorá označuje postup programu a postupne sa predlžuje.</li></ul></div>
	<div></div> <div><p>Po ukončení automatického programu sa ozve zvukový signál.</p></div>

Toto je štandardný spôsob, ako používať osobnú voľbu. Ak by ste mali často opakovať rovnakú hodnotu osobnej voľby, môžete ju uložiť do pamäti. Toto je možné u všetkých “inteligentných” a automatických funkcií.

Ako uložiť do pamäti nastavenie vašej osobnej voľby	
1. Otvorte dvierka.	<div></div>
2. Zatlačte jeden zo spínačov Auto.	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Rozsvieti sa zodpovedajúci symbol.</li></ul></div>
3. Otáčajte regulačným gombíkom a nastavte vašu osobnú voľbu.	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Na obrazovke sa objaví + alebo ++.</li><li>• Pri otáčaní na druhú stranu sa objaví - alebo —.</li></ul></div>
4. Zatlačte spínač zastavenia.	<div><ul style="list-style-type: none"><li>• Nastavenie je uložené do pamäti.</li></ul></div>
5. Zatvorte dvierka.	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Rúra sa vráti do vyčkávejcej pozície.</li></ul></div>

Poznámka:

Ak chcete nastaviť osobnú voľbu pre automatické zohrievanie mrazeného jedla, zatlačte najprv osobitný spínač automatického rozmrazovania a potom spínač automatického zohrievania prv, než nastavíte vašu osobnú voľbu.

Automatická funkcia - varenie čerstvého jedla spôsobom Crisp

Vaša rúra je vybavená automatickou funkciou Crisp pre prípravu pizze a kuraciny.

Táto funkcia vám dovoľuje prípravu čerstvého jedla a jeho privedenie na optimálnu teplotu, pri ktorej jedlo môže byť podávané. Prostredníctvom použitia tejto funkcie obdržíte aj opečený povrch jedla. Pre dobré nastavenie výsledku, rúra musí poznať druh jedla, ktorý chcete zohriať. Za týmto účelom boli vybrané dve kategórie jedál, ktoré môžete zvoliť prostredníctvom zodpovedajúceho spínača. Túto funkciu môžete používať tak, ako bola pripravená, tj. celkom automatickým spôsobom, alebo ju môžete upraviť v závislosti od vašich osobných potrieb prostredníctvom funkcie dopĺňajúcej voľby, ktorá je popísaná ďalej. Funkcia zohrievania Crisp nesmie byť prerušená po svojom uvedení do prevádzky.

Používajte iba tanier Crisp, ktorý výrobca určil pre túto funkciu.

1 Pizza  
(250 –800 g)

2 Kuracie jedlá  
(250 –1000 g)

POZOR!

Neukladajte na tanier Crisp iné obaly alebo nádoby.


Na tanier Crisp uložte iba jedlo.

Ak je to možné, používajte pri zohrievaní kuracích kúskov rovnako veľké kusy.

Funkciu Pizze je možné používať na rôzne druhy cesta.

Pri zohrievaní kurat'a môžete používať vaše obľúbené korenie a aromatické látky.

Činnosť obsluhy

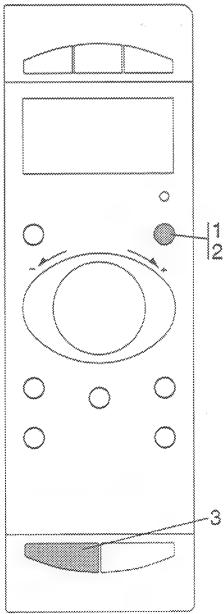

1. Zatlačte automatický spínač varenia spôsobom Crisp čerstvého jedla.

2. Pokračujte v zatláčaní automatického spínača varenia Crisp čerstvého jedla, dokiaľ nenastavíte najvhodnejšiu kategóriu pre vaše jedlo.

3. Zatlačte spínač štart.

Poznámka:

Nie je možné zmeniť hodnotu výkonu, alebo uviesť do prevádzky alebo vypnúť grilovanie, v priebehu prevádzky automatickej funkcie varenia spôsobom Crisp.



Po ukončení programu sa ozve zvukový signál.

Reakcia prístroja




- Na obrazovke sa objaví prvá z 2 kategórií jedál.
- Rozsvieti sa symbol grilovania.
- Rozsvieti sa symbol výkonu mikrovln.
- Rozsvieti sa symbol funkcie Crisp na čerstvé jedlo.
- Rozsvieti sa symbol zohrievania.



- Na obrazovke sa objaví nápis SENSE
- Symbol výkonu mikrovln sa uvedie do činnosti
- Symbol grilovania sa uvedie do činnosti.



- O chvíľu sa na obrazovke objaví celková doba operácie a začne sa spätný odpočet v minútach
- Objaví sa čiara, ktorá označuje postup programu a postupne sa predlžuje.



Poznámka:

Iba na konci programu sa v spätnom odpočte objavia sekundy.

Funkce grilu v kombinaci s mikrovlnami

Při grilování můžete zapnout a vypnout mikrovlny jednoduše stisknutím tlačítka Power. Maximální stupeň výkonu mikrovln při použití grilu je omezený (viz technické údaje). Jestliže zapojíte mikrovlny, můžete též v kterékoli chvíli vypnout gril (a eventuálně ho potom znovu zapnout) stisknutím tlačítka Grill.


Důležité!

Před použitím funkce grilu v kombinaci s mikrovlnami si ověřte, zda je nádobí odolné vůči teple a mikrovlnám.


Jak zvolit správný stupeň výkonu	
Stupeň výkonu	Vhodné potraviny
90–160 W	Velké kusy masa
160–350 W	Ryby
350–500 W	Drůbež
500–650 W	Gratinované pokrmy

Úkon uživatele

Reakce trouby

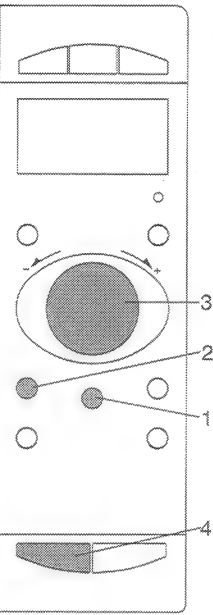


1. Stiskněte tlačítko GRILL.



- \* Na displeji se objeví 5 vteřin.
- \* Znak grilu se rozsvítí.

2. Stiskněte opakovaně tlačítko POWER, abyste mohli nastavit požadovaný stupeň výkonu. Opakovaným stisknutím tlačítka Power se stupeň výkonu rychle zvýší na maximum a potom znovu začne od 0 W. Uvolněte stisk tlačítka, když nastavíte správný stupeň výkonu.




- \* Znak výkonu mikrovln se rozsvítí.

3. Otáčejte knoflíkem ADJUST, dokud se neobjeví označení požadovaného času.



4. Stiskněte tlačítko START.



- \* Znak výkonu mikrovln bliká.
- \* Znak grilu se aktivuje.
- \* Na displeji začne zpáteční odpočítávání času pečení.




Po ukončení doby pečení se ozve akustický signál a proces pečení se zastaví.

Funkce Crisp

Nepokládejte žádné kuchyňské náčiní na talíř Crisp, protože tento talíř se ihned zahřeje a mohl by náčiní poškodit.

Umístěte vždy talíř Crisp na otočný skleněný talíř.



Talíř Crisp dodává hnědé zabarvení pizzám a dortům v jejich spodní části. Používejte tuto funkci pro oživení vzhledu a zhnědnutí předpečených pizz a jiných pokrmů připravených z těsta. Užívejte ho též ke smažení vajec na slatině, klobás, hamburgerů atd.

Pokrmu umístěte přímo na talíř Crisp. Před použitím potřete talíř Crisp olejem pomocí štetce. To usnadní nejen vyjmutí pokrmu, ale také čištění talíře po jeho použití.

Trouba používá automaticky mikrovlny a gril k ohřívání talíře Crisp. Tímto způsobem talíř Crisp dosáhne rychle optimální teploty k tomu, aby mohl upéci povrch pokrmů do hněda a dodal jim chrupavosti. Talíř Crisp je možné před použitím nahřát.

UPOZORNĚNÍ!

Trouba i talíř Crisp se při této funkci rozpálí. K vyjmutí talíře Crisp používejte chňapky nebo dodané speciální držadlo Crisp. Nedotýkejte se horní části trouby pod článkem grilu. Ověřte si, zda je talíř správně umístěn uprostřed otočného skleněného talíře.

**Poznámka:**  
Při použití funkce Crisp nelze změnit stupeň výkonu anebo zapnout nebo vypnout gril.

Úkon uživatele	Reakce trouby
1. Stiskněte tlačítko CRISP.	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>* Displej označuje 5 vteřin.</li><li>* Znak grilu se rozsvítí.</li><li>* Znak Crisp se rozsvítí.</li><li>* Znak výkonu mirovln se rozsvítí.</li></ul></div>
2. Otáčejte knoflíkem ADJUST, dokud se neobjeví označení požadovaného času.	<div></div>
3. Stiskněte tlačítko START.	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>* Znak výkonu mikrovln se aktivuje.</li><li>* Znak grilu se aktivuje.</li><li>* Na displeji se objeví čas pečení a začne zpáteční odpočítávání času.</li></ul></div>
	<div></div> <div>Po ukončení doby pečení se ozve akustický signál a proces pečení se zastaví.</div>

Automatická funkcia - varenie mrazeného jedla spôsobom Crisp

Vaša rúra je vybavená automatickou funkciou Crip na varenie predvarených mrazených jedál. Pomocou tejto funkcie môžete zohriať mrazené jedlo spôsobom, ktorý ho rýchlo uvedie na ideálnu teplotu pre jeho podávanie. Rúra musí byť naprogramovaná na druh jedla, ktoré chcete rozmraziť a za týmto účelom bolo vytvorených 5 kategórií jedál, ktoré môžete zvoliť pomocou zodpovedajúceho spínača. Táto funkcia môže byť použitá tak, ako je pripravená, čo znamená, že je plne automatická, alebo môže byť regulovaná podľa vašej osobnej žiadosti prostredníctvom funkcie osobnej voľby, ktorá je popísaná ďalej. Po zapnutí programu funkcia nesmie byť prerušená. Používajte iba tanier Crisp, ktorý výrobca určil pre túto funkciu. Ostatné taniere, určené na zapečenie jedál, ktoré sa objavujú na trhu, neposkytnú pri použití tejto funkcie očakávané výsledky.

Ak je netto hmotnosť nižšia, ako doporučaná: použite funkciu Crisp spôsobom, ktorý nie je automatický. Skúsenosť vás naučí určiť správnu dobu pre malé množstvá jedál. Ak je netto hmotnosť vyššia, ako doporučaná: rozdeľte jedlo na dva alebo viac dielov a pripravte ich oddelene pri použití automatickej funkcie Crisp. Ak nie je možné jedlo rozdeliť, použite funkciu Crisp spôsobom, ktorý nie je automatický. Pri zohrievaní veľkých porcií je zvyčajne potrebné z času na čas zamiešať, alebo obrátiť jedlo a toto je možné urobiť lepšie počas použitia funkcie Crisp, ktorá nie je automatická. Funkcia automatického zohrievania Crisp mrazeného jedla je vhodná iba na mrazené potraviny. Chuťové kvality jedál sa zlepšia, ak ich po ukončení funkcie necháte niekoľko minút odstáť.

1 Potraviny zo zemiakov (250 –750 g) * Vyprážané hranolky * Zapečené zemiaky * Zemiakové krokety	2 Pizza (200 –600 g)	3 Slané koláče a cukrovinky (200 –900 g)	4 Kuracie jedlá (250 –750 g) * štvrtky alebo kuracie stehienka * kuracie medailónky	5 Pečivo (100 –300 g) * rožky * vianočka * cukrovinky
---	----------------------	--	---	--

POZOR!






Neukladajte na tanier Crisp iné obaly alebo nádoby. Na tanier Crisp uložte iba jedlo. Ak je to možné, pri zohrievaní kuracích kúskov používajte rovnako veľké kusy.

Pizza, ktorá je celkom pokrytá syrom sa zohreje lepšie, ak použijete voľbu - (menej) prostredníctvom funkcie osobnej voľby. Túto voľbu doporučujeme aj pri zohrievaní plnených cukrovíniiek a sladkých koláčov.

Činnosť obsluhy	Reakcia prístroja:
1. Zatlačte automatický spínač zohrievania Crisp mrazeného jedla.	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Na obrazovke sa objaví prvá z 5 kategórií jedál.</li><li>• Rozsvieti sa symbol výkonu mikrovln.</li><li>• Rozsvieti sa symbol grilovania.</li><li>• Rozsvieti sa symbol zohrievania.</li><li>• Rozsvieti sa symbol funkcie Crisp.</li></ul></div>
2. Pokračujte v zatlačaní automatického spínača zohrievania Crisp mrazeného jedla, dokiaľ nenastavíte najvhodnejšiu kategóriu pre vaše jedlo.	<div></div>
3. Zatlačte spínač štart.	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Na obrazovke sa objaví nápis SENSE</li><li>• Symbol výkonu mikrovln sa uvedie do činnosti</li><li>• Rozsvieti sa symbol mriežky na rozmrazovanie.</li></ul></div>
<b>Poznámka:</b> Nie je možné zmeniť hodnotu výkonu, alebo uviesť do prevádzky alebo vypnúť grilovanie, v priebehu prevádzky automatickej funkcie Crisp.	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• O chvíľu sa na obrazovke objaví celková doba operácie a začne sa spätný odpočet v minútach</li><li>• Objaví sa čiara, ktorá označuje postup programu a postupne sa predlžuje.</li></ul></div>
<div></div> <div>Po ukončení programu sa ozve zvukový signál.</div>	<div></div> <div><b>Poznámka:</b> Iba na konci programu sa v spätnom odpočte objavia sekundy.</div>

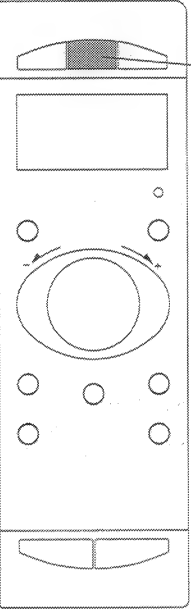Funkcia zohrievania nápojov

“Inteligentná” funkcia zohrievania nápojov sa používa na zohrievanie nápojov, ako je mlieko, čaj, káva a voda. Funkcia môže byť použitá tak, ako je pripravená, čo znamená, že je plne automatická, alebo môže byť regulovaná podľa vašej osobnej žiadosti prostredníctvom funkcie osobnej voľby, ktorá je popísaná ďalej. Funkcia zohrievania nápojov nesmie byť po zapnutí prerušená.

Činnosť obsluhy	Reakcia prístroja
<div></div> <div><p>1. Zatlačte “inteligentný” spínač zohrievania nápojov.</p><p><b>Po ukončení programu</b> zohrievania nápojov sa ozve zvukový signál.</p><p><b>Dôležité!</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>– Používajte vždy voľbu - (menej) pri osobnej voľbe, ak zohrievate mlieko alebo čokoládu.</li><li>– Nápoje zohrievajte v osobitných šialkach alebo v jednej nádobe.</li><li>– Nezohrievajte nápoje, ktoré obsahujú alkohol.</li></ul></div>	<div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Na obrazovke sa objaví nápis SENSE.</li><li>• Symbol výkonu mikrovln sa uvedie do činnosti.</li></ul> <div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rozsvieti sa symbol zohrievania.</li><li>• O chvíľu sa na obrazovke objaví celková doba operácie a začne sa spätný odpočet v minútach</li></ul> <div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Objaví sa čiara, ktorá označuje postup programu a postupne sa predlžuje.</li></ul> <div></div> <p><b>Poznámka:</b> Iba na konci programu sa v spätnom odpočte objavia sekundy.</p>

Netto hmotnosť sa pri použití tejto funkcie musí pohybovať medzi **150 a 600 g**. Ak hmotnosť nezodpovedá uvedenému limitu, treba použiť túto funkciu manuálnym spôsobom, ak chcete dosiahnuť dobrých výsledkov.





**V žiadnom prípade nepoužívajte u tejto funkcie pokrievku!**

Funkce rychlého ohřevu

Někdy je třeba předehřát troubu, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků. Předehřátí se snadno provede použitím této funkce. Předehřátí trouby bývá normálně požadováno před použitím funkce nuceného oběhu vzduchu. Trouba se tedy automaticky nastaví na tuto funkci, když dosáhne teploty potřebné pro předehřátí. Trouba uchová teplotu po dobu 10 minut a poté se vypne. Během této doby můžete vložit potravinu a nastavit troubu na způsob pečení, který si přejete provést.

**Při předehřátí** musí být trouba vždy prázdná, nebo může být nasazen nízký grilovací rošt, avšak je nutné si ověřit, zda je funkce

mikrovln vypnutá. V každém případě, pro jistotu, trouba vždy automaticky vypne funkci mikrovln při stisknutí tlačítka rychlého ohřevu. Když stisknete tlačítko rychlého ohřevu, nastavení teploty je zregulováno na 175°C. Při procesu rychlého ohřevu je pro zvýšení teploty používán jak horký vzduch, tak i grill. Nevkládejte potraviny do trouby před procesem anebo během procesu ohřívání. Působením intenzivního tepla by se mohly spálit. **Přejete-li** si péci použitím funkce nuceného oběhu vzduchu v kombinaci s mikrovlnami, po skončení předehřátí musíte nastavit mikrovlny.

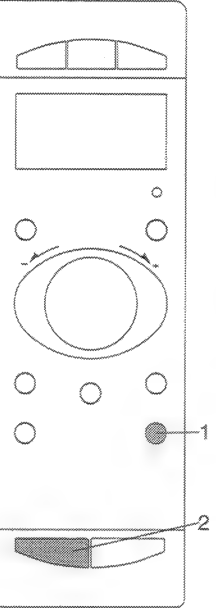Úkon uživatele	Reakce trouby
<div></div> <div><p>1. Stiskněte opakovaně tlačítko rychlého ohřevu, abyste nastavili požadovanou teplotu. Opakovaným působením na tlačítko rychlého ohřevu se rychle zvýší stupeň teploty z 50 na 250°C. Uvolněte stisk tlačítka, když se objeví požadovaná teplota.</p><p>2. Stiskněte tlačítko START.</p><p><b>Poznámka:</b> Během procesu ohřívání je na displeji označena teplota, již bylo dosaženo v té chvíli v troubě, teplota, která se bude zvyšovat až do dosažení předem nastaveného stupně. Když začne proces ohřívání, teplota může být snadno změněna stisknutím tlačítka rychlého ohřevu.</p></div>	<div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>* Stupeň teploty bliká.</li></ul> <div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>* Začne proces předehřátí.</li><li>* Světlo uvnitř trouby je rozsvícené.</li><li>* Ventilátor je v činnosti.</li><li>* Zvolená teplota je zobrazena.</li><li>* Znak nuceného oběhu vzduchu se rozsvítí.</li></ul> <div></div> <p><b>Na dosažení</b> požadované teploty Vás upozorní akustický signál a trouba se nastaví na funkci nuceného oběhu vzduchu.</p>



Funkce nuceného oběhu vzduchu

**Funkce nuceného oběhu vzduchu** se aktivuje prostřednictvím horkého vzduchu, pocházejícího ze zadní části trouby. Horký vzduch cirkuluje za pomoci ventilátoru, který zajišťuje stejnoměrné rozdělení tepla kolem potraviny. Teplo zcela obklopí potravinu a dodá jí chuti. Pečení probíhá při mírně nižší teplotě vzhledem k tradičnímu pečení. Například, je-li doporučená teplota pro tradiční troubu 200°C, musíte nastavit 175°C. Když stisknete tlačítko nuceného oběhu vzduchu, nastavení teploty je zregulováno na 175°C.






**Při kontrolování potraviny** nenechávejte dveře trouby dlouho otevřené, protože teplota uvnitř trouby klesne.

**Pro doby pečení** kratší než 20 minut předehejte troubu použitím funkce rychlého ohřevu. Po dosažení požadované teploty se trouba automaticky nastaví na funkci nuceného oběhu vzduchu. Vložte potravinu, zavřete dveře a nastavte dobu pečení. Poté stiskněte tlačítko Start.

**Nucený oběh vzduchu je ideální** pro pečení pusinek, cukroví, kynutých moučníků, suflé, drůbeže, pečení z různých druhů masa ...

Pro umístění potraviny **používejte nízký grilovací rošt**, aby kolem ní mohl cirkulovat vzduch.

**Talíř Crisp nasazte** na nízký grilovací rošt, když chcete péci do hněda dorty, pusinky nebo záviny.

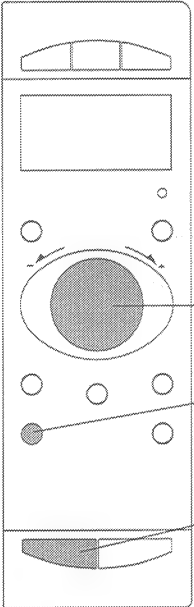Úkon uživatele	Reakce trouby
<div></div> <div>1. Stiskněte opakovaně tlačítko nuceného oběhu vzduchu, dokud se neobjeví požadovaná teplota.</div>	<div></div> <div>* Znak nuceného oběhu vzduchu je rozsvícen.</div>
<div></div> <div>2. Otáčejte regulačním knoflíkem, dokud se neobjeví požadovaný čas.</div>	<div></div>
<div></div> <div>3. Stiskněte tlačítko START.</div>	<div></div> <div>* Znak nuceného oběhu vzduchu je rozsvícen. * Začne proces pečení. * Světlo uvnitř trouby se rozsvítí. * Ventilátor je v činnosti. * Začne zpáteční odpočítávání času pečení.</div>
<div><b>Poznámka:</b> Během procesu pečení je označena nynější teplota, která se zvyšuje podle stanovených teplotních stupňů. Když začne proces pečení, teplota může být snadno změněna stisknutím tlačítka nuceného oběhu vzduchu.</div>	<div></div> <div><b>Po ukončení doby pečení</b> zazní akustický signál a proces pečení skončí.</div>






“Inteligentná funkcia” (One Touch) - automatické zohrievanie

**Automatické zohrievanie** sa užíva na zohrievanie hotových jedál. Funkcia môže byť použitá tak, ako je pripravená, čo znamená, že je plne automatická, alebo môže byť regulovaná podľa vašej osobnej žiadosti prostredníctvom funkcie osobnej voľby, ktorá je popísaná ďalej. Funkcia automatického zohrievania nesmie byť po zapnutí prerušená.

**Pri tejto funkcii** používajte vždy pokrývku, ktorá je súčasťou vybavenia, s výnimkou zohrievania polievok - použitie pokrievky v tomto prípade nie je potrebné.

**Netto hmotnosť** sa pri použití tejto funkcie musí pohybovať medzi **200 a 800 g**. Ak hmotnosť nezodpovedá uvedenému limitu, treba použiť túto funkciu manuálnym spôsobom, ak chcete dosiahnuť dobrých výsledkov.

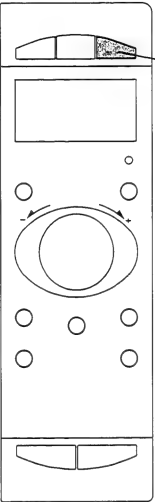**Pred použitím tejto funkcie sa vždy najprv presvedčte**, či má rúra teplotu vonkajšieho prostredia. Zaisťte tak lepšie výsledky pre varenie.

Činnosť obsluhy	Reakcia prístroja
<div></div> <div>1. Zatlačte “inteligentný” spínač automatického rozmrazovania.</div>	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Na obrazovke sa objaví nápis SENSE.</li><li>Symbol výkonu mikrovln sa uvedie do činnosti.</li><li>Rozsvieti sa symbol zohrievania.</li></ul></div>
	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>O chvíľu sa na obrazovke objaví celková doba operácie a začne sa spätný odpočet v minútach</li><li>Objaví sa čiara, ktorá označuje postup programu a postupne sa predlžuje.</li></ul></div>
	<div></div> <div><b>Poznámka:</b> Iba na konci programu sa v spätnom odpočte objavia sekundy.</div>
	<div></div> <div><b>Po ukončení programu</b> automatického zohrievania sa ozve zvukový signál.</div>

Funkcia zohrievanie mrazeného jedla






**Táto funkcia sa užíva na zohrievanie** mrazených predvarených jedál. Funkcia môže byť použitá tak, ako je pripravená, čo znamená, že je plne automatická, alebo môže byť regulovaná podľa vašej osobnej žiadosti prostredníctvom funkcie osobnej voľby, ktorá je popísaná ďalej. Táto funkcia nesmie byť po zapnutí prerušená.

**Pri tejto funkcii** používajte vždy pokrývku, ktorá je súčasťou vybavenia, s výnimkou zohrievania polievok - použitie pokrievky v tomto prípade nie je potrebné.

**Netto hmotnosť** sa pri použití tejto funkcie musí pohybovať medzi **200 a 800 g**. Ak hmotnosť nezodpovedá uvedenému limitu, treba použiť túto funkciu manuálnym spôsobom, ak chcete dosiahnuť dobrých výsledkov.

**Pred použitím tejto funkcie sa vždy najprv presvedčte**, či má rúra teplotu vonkajšieho prostredia. Zaisťte tak lepšie výsledky pre varenie.

**V žiadnom prípade nepoužívajte mriežku na rozmrazovanie!**

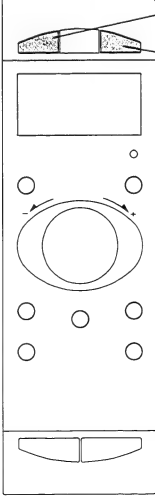Činnosť obsluhy	Reakcia prístroja
<div></div> <div>1. Zatlačte “inteligentný” spínač automatického rozmrazovania a po ňom “inteligentný” spínač automatického zohrievania.</div>	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Na obrazovke sa objaví nápis SENSE.</li><li>Symbol výkonu mikrovln sa uvedie do činnosti.</li><li>Rozsvieti sa symbol rozmrazovania.</li><li>Rozsvieti sa symbol mriežky na rozmrazovanie.</li></ul></div>
	<div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Rozsvieti sa symbol zohrievania.</li><li>O chvíľu sa na obrazovke objaví celková doba operácie a začne sa spätný odpočet v minútach.</li><li>Objaví sa čiara, ktorá označuje postup programu a postupne sa predlžuje.</li></ul></div>
<div></div> <div><b>Po ukončení programu</b> zohrievania mrazeného jedla sa ozve zvukový signál.</div>	<div></div> <div><b>Poznámka:</b> Iba na konci programu sa v spätnom odpočte objavia sekundy.</div>

“Inteligentné” funkcie (One Touch)

Vaša rúra je vybavená 4 “inteligentnými” funkciami: Automatické rozmrazovanie, zohrievanie, zohrievanie mrazených potravín a zohrievanie nápojov. Automatické rozmrazovanie sa používa na rozmrazenie surových potravín, čiastočne varených a predvarených jedál a na rozmrazenie rožkov. “Inteligentné” rozmrazovanie je vhodné na zohrievanie predvarených jedál. Fukcia zohrievania mrazených potravín zaisťuje rozmrazenie a okamžité zohriatie predvarených mrazených jedál. “Inteligentná” funkcia na zohrievanie nápojov sa používa na mlieko, kávu a vodu. Automatické funkcie najprv skontrolujú počiatočný stav jedla a v závislosti od tohto určia čas a výkon potrebný na rozmrazenie a (alebo) zohrievanie. Počas prevádzky kontrolujú automaticky priebeh celého procesu a v prípade potreby menia nastavenie času a výkonu tak, aby bolo dosiahnuté dobrých výsledkov. **Dokiaľ rúra nenastaví dobu**, potrebnú na zvolenú činnosť, na obrazovke je zobrazený nápis SENSE a následovne sa začne spätný odpočet.

**Maximálny čas** činnosti, ktorý sa objaví na obrazovke, sa môže zmeniť v závislosti od druhu a množstva jedla. Čas sa znižuje v priebehu prevádzky “inteligentných” fukcií. V priebehu spätného odpočtu sa čas môže rýchlo znížiť aj o niekoľko minút. Toto je

normálna súčasť prevádzky: rúra jednoducho automaticky upravuje potrebný čas. **Všetky potraviny obsahujú vodu** a preto počas rozmrazovania a zohrievania vypúšťajú vlhkosť. Ak chcete, aby automatické funkcie zohrievania a zohrievania mrazených potravín fungovali zodpovedajúcim spôsobom, treba pokryť potraviny umelohmotnou pokrývkou, ktorá je súčasťou vybavenia rúry. **Ak ste zakúpili mrazené jedlá**, treba najprv urobiť dva rezy na obale prv, než použijete automatické funkcie. Doporučujeme však mrazené jedlá najprv vybalit’ z obalov a prikryť ich pokrývkou. **Pri príprave jedál, ktoré chcete zohriať** priamo po rozmrazení, ako sú hotové jedlá, jedlá ktoré obsahujú tuky a iné tekutiny, použite funkciu zohrievania mrazených potravín, alebo postupujte podľa návodu na obale a pre rozmrazenie použite normálnu funkciu rozmrazovania, pri ktorej treba manuálne nastaviť čas a výkon. **Čiara** postupu činnosti zobrazuje postup pri prevádzke automatických programov. Čiara sa objaví iba pri použití niektorej z automatických funkcií. “Inteligentný” program sa ukončí, ak je čiara kompletná. **Všimnite si prosím**, že chuťové kvality jedál sa zlepšia, ak ich po ukončení necháte niekoľko minút odstáť.

“Inteligentná funkcia” (One Touch) - automatické rozmrazovanie






**Automatické rozmrazovanie** sa používa na rozmrazovanie surových jedál, predvarených jedál, polotovarov a rožkov. Automatická funkcia rozmrazovania môže byť použitá tak, ako je pripravená, čo znamená, že je plne automatická, alebo môže byť regulovaná podľa vašej osobnej žiadosti prostredníctvom funkcie osobnej voľby, ktorá je popísaná ďalej.

**Mriežka na rozmrazovanie** bola vyprojektovaná špeciálne pre túto funkciu automatického rozmrazovania a nesmie byť použitá na iné účely. Programácia rúry pozná hmotnosť mriežky na rozmrazovanie a automaticky ju odčíta od celkovej hmotnosti, aby tak dostala presnú hmotnosť jedla určeného na rozmrazenie. Je preto dôležité, aby ste nepoužívali funkciu automatického rozmrazovania bez mriežky na rozmrazovanie, alebo aby ste mriežku nenahradili tanierom alebo iným riadom. Potraviny, ako sú černice, maliny atď., môžu v priebehu

rozmrazovania spadnúť na otáčavý tanier. Toto nie je nebezpečné a nijak to neohrozí výsledok. Na rozmrazovanie malín atď. môžete použiť tenký papierový tanier. Papierový tanier na rozmrazovanie malín treba položiť na mriežku na rozmrazovanie. V tomto prípade hmotnosť taniera neovplyvní konečný výsledok rozmrazovania.







**Presvedčte sa, či bola mriežka na rozmrazovanie uložená do správnej pozície na sklenený otáčavý tanier.**

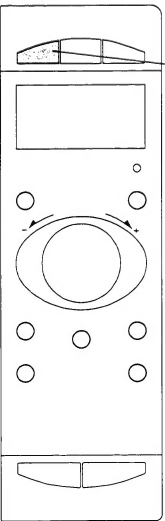Funkcia automatického rozmrazovania, ak bola raz uvedená do prevádzky, nesmie byť prerušená otvorením dvierok, alebo zatlačením spínača prerušenia. **Netto hmotnosť** sa pri použití tejto funkcie musí pohybovať medzi **100 a 2500 g**. Ak hmotnosť nezodpovedá uvedenému limitu, treba použiť túto funkciu manuálnym spôsobom, ak chcete dosiahnuť dobrých výsledkov.

Činnosť obsluhy	Reakcia prístroja
<div></div> <div>1. Zatlačte “Inteligentný” spínač automatického rozmrazovania.</div> <div><b>Poznámka:</b> Táto funkcia je pripravená tak, aby dosahovala najlepších výsledkov, ak sa rúra bude nachádzať v izbovej teplote. Ak chcete rozmrazovať ihneď po použití funkcie Crisp alebo po grilovaní (rúra bude horúca), výsledok by nemusel byť uspokojivý. Ak je to možné, nechajte rúru najprv vychladnúť. Ak chcete rozmrazovať rybu alebo mäso s vysokým obsahom tuku, doporučujeme použitie programu s osobnou voľbou - (menej), ktorá vám zaručí dobrý výsledok.</div>	<div><div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>Na obrazovke sa objaví nápis SENSE</li><li>Symbol výkonu mikrovln sa uvedie do činnosti</li><li>Rozsvieti sa symbol rozmrazovania</li></ul></div></div> <div><div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>O chvíľu sa na obrazovke objaví celková doba operácie a začne sa spätný odpočet v minútach</li><li>Objaví sa čiara, ktorá označuje postup programu a postupne sa predlžuje.</li></ul></div></div> <div><div></div><div><b>Poznámka:</b> Iba na konci programu sa v spätnom odpočte objavia sekundy.</div></div> <div><div></div><div><b>Po ukončení programu</b> rozmrazovania sa ozve zvukový signál.</div></div>

Nucený oběh vzduchu v kombinaci s mikrovlnami

**Během pečení pomocí nuceného oběhu vzduchu** lze snadno zapnout nebo vypnout mikrovlny působením na tlačítko mikrovln až do dosažení 0 W. Maximálně možný výkon při použití nuceného oběhu vzduchu je 650 W. **Nucený oběh vzduchu v kombinaci** s mikrovlnami je ideální pro pečení masa, drůbeže, brambor ve slupce, zmrazených potravin, kynutých moučníků, zákusků, ryb a rýžových nákypů. **Pro obdržení lepších výsledků:** aby byla umožněna správná činnost trouby, funkce kombinovaného pečení normálně vyžaduje vyšší teploty. Například, jestliže obvykle pečete podle receptu na 180°C a používáte pouze nucený oběh vzduchu, budete muset zvýšit teplotu asi o 20°C a nastavit ji na 200°C, pečete-li podle stejného receptu, ale použijete-li kombinaci s mikrovlnami. **Při kontrolování potraviny** nenechávejte dveře dlouho otevřené, protože teplota uvnitř trouby klesne.

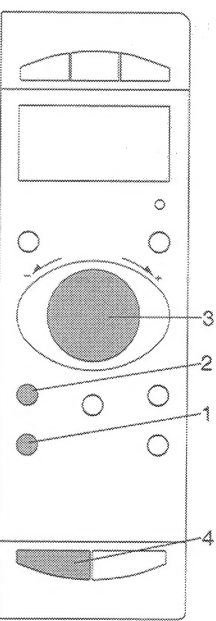Úkon uživatele	Reakce trouby
<div></div> <div>1. Stiskněte opakovaně tlačítko nuceného oběhu vzduchu, dokud se neobjeví požadovaná teplota.</div> <div>2. Stiskněte opakovaně tlačítko mikrovln pro zvolení požadovaného stupně výkonu. Opakovaným působením na tlačítko mikrovln se stupeň zvýší až na 650 W, potom znovu začne od 0. Uvolněte stisk tlačítka, když dosáhnete požadovaného stupně.</div> <div>3. Otáčejte regulačním knoflíkem, dokud se neobjeví požadovaný čas.</div> <div>4. Stiskněte tlačítko START.</div> <div><b>Poznámka:</b> Během procesu pečení je označena nynější teplota, která se zvyšuje podle teplotních stupňů. Když začne proces pečení, teplota může být snadno změněna stisknutím tlačítka nuceného oběhu vzduchu. Také výkon mikrovln může být změněn stisknutím tlačítka mikrovln.</div>	<div><div></div><div>* Znak nuceného oběhu vzduchu je rozsvícen.</div></div> <div><div></div><div>* Znak mikrovln je rozsvícen.</div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>Znak nuceného oběhu vzduchu je rozsvícen.</li><li>Znak mikrovln je rozsvícen.</li><li>Začne zpáteční odpočítávání času pečení.</li></ul></div></div> <div><div></div><div><b>Po ukončení doby pečení</b> zazní akustický signál a proces pečení skončí.</div></div>

Údržba

Vaše mikrovlnná trouba má vnitřek z nerezavějící ocele. Na rozdíl od mnoha jiných mikrovlnných trub, které mají vnitřek z lakované ocele, její povrch neopryská a nechytne rez nebo nepodlehne korozi.

Čištění je jediný požadovaný způsob údržby. Při čištění musíte odpojit troubu od zásuvky elektrického proudu.

Nepoužívejte drátěnky pro čištění vnitřku trouby, protože by zřýhovaly jeho povrch.


Pravidelně, obzvláště došlo-li k přetečení tekutin, vyjměte otočný talíř a vyčistěte spodek trouby.

Tato trouba byla navržena tak, aby fungovala s otočným talířem nasazeným na stanoveném místě.


Nenechte fungovat troubu bez otočného talíře.

Pro čištění vnitřku trouby, vnitřní a vnější části dveří a dveřních otvorů používejte čisticí prostředek, který není agresivní, vodu a jemný hadr.

Nenechte tvořit usazeniny kolem dveří.

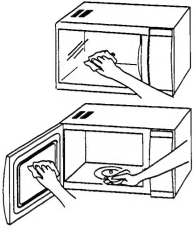

Co se týká příliš znečištěných míst, vložte do trouby šálek s vodou a nechte ji vařit 2–3 minuty. Pára změkčí nečistotu.

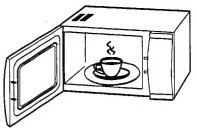

Pachy z vnitřku trouby můžete odstranit tak, že vložíte do trouby šálek s vodou a citrónovou šťávou a necháte povařit.

Odpor grilu nevyžaduje čištění, protože se rozpálí a nečistota se spálí, ovšem strop trouby si může vyžádat pravidelné čištění. Abyste mohli vyčistit strop trouby, sklopte nejdříve odpor grilu a pak ho omyjte pomocí houbičky teplou vodou a tekutým čisticím prostředkem.

**⚠ UPOZORNĚNÍ!**

**Těsnění dveří** a přilehlá místa musí být pravidelně kontrolována. V případě poškození nenechte spotřebič fungovat až do té doby, dokud ho neopraví vyškolený, kvalifikovaný technik.

**Brusné prostředky, drátěnky, drsné hadry** atd. mohou poškodit ovládací panel, vnitřní i vnější část trouby. Při čištění skel používejte houbičku a tekutý čisticí prostředek, nebo papírový ubrousek a čisticí prostředek ve spreji. Sprej nastříkejte na papírový ubrousek.

**Nestříkejte ho přímo na troubu.**

Servis

Jestliže trouba nefunguje, dříve než zavoláte Servisní službu, proveďte následující kontroly a přesvědčte se:

- \* Zda vodičko a otočný talíř jsou na svém určeném místě.
- \* Zda je zástrčka správně zasunuta do elektrické zásuvky.
- \* Zda jsou dveře dobře zavřeny.
- \* Zkontrolujte pojistky a ověřte si, jestli nechybí elektrický proud.
- \* Počkejte přibližně deset minut a potom se pokuste troubu znovu uvést do chodu.

Tyto rady Vám podáváme proto, abyste nevolali pracovníky servisu ke zbytečným zákrokům, které by Vám byly účtovány. Pokud zavoláte Servisní službu, uveďte vždy výrobní číslo a typ trouby (viz servisní štítek).

Důležité: Pokud by bylo nutné nahradit přívodní kabel, obraťte se na některé z našich servisních středisek, kde je k dostání. Přívodní kabel musí být nahrazen pouze kvalifikovaným pracovníkem.

**⚠ UPOZORNĚNÍ!**

**Servisní služby musí být prováděny výhradně techniky, odborně vycvičenými výrobcem. Provádění opravy je pro jakoukoli jinou osobu nebezpečné.**

Pokud potřebujete služby servisu

Firma Whirlpool má k dispozici celonárodní síť servisní služby. Odborní pracovníci firmy Whirlpool jsou vyškoleni a oprávněni k provádění servisní služby jak po dobu záruky výrobku, tak i po ní, a to v celé Evropě. Pro vyhledání autorizované společnosti Whirlpool provádějící servis se obraťte na místního distributora, nebo konzultujte telefonní seznam pod heslem:

Přístroje - domácí spotřebiče - průmyslová zařízení - servis a opravy – viz: Domácí spotřebiče Whirlpool nebo autorizovaný servis Whirlpool (Příklad: Servis společnosti XYZ).



Bezpečnostné zariadenie pre deti/Ochrana proti zapnutiu prázdnej rúry:

Rúra je vybavená bezpečnostnou funkciou na ochranu pred zásahom detí. Funkcia sa zapne automaticky jednu minútu po tom, čo sa rúra dostane do vyčkávacjej pozície. Rúra sa nachádza vo vyčkávacjej pozícii, ak je obrazovka prázdna, alebo je naň zobrazený presný čas.

Dvierka rúry treba najprv otvoriť a znovu zatvoriť, napr. pri ukladaní jedla do vnútra, aby sa takto odblokoval bezpečnostný mechanizmus. Ak sa preto budete snažiť uviesť rúru do prevádzky bez toho, aby ste do nej najprv vložili potraviny, na obrazovke sa objaví nápis “door”, ktorý upozorňuje, že treba najprv otvoriť a zatvoriť dvierka, aby sa rúra uviedla do prevádzky.

Príslušenstvo

**⚠ POZOR**


Na trhu sa ponúkajú rôzne potreby pre varenie v rúre. Presvedčte sa, či zodpovedajú požiadavkám pre varenie v mikrovlnnej rúre.

Pri ukladaní jedla do mikrovlnnej rúry sa presvedčte, či sa potraviny, riad alebo pokrievka nedotýkajú bočných stien alebo hornej steny rúry.

Podložka pre otáčavý tanier


Podložku používajte iba pod otáčavý sklenený tanier. Na podložku neukladajte iné nádoby, iba otáčavý sklenený tanier. Podložku pre otáčavý tanier je možné umyť v umývačke riadu.

- Podložku pre otáčavý tanier umiestnite do určeného priestoru na dne rúry.

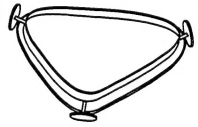


Otáčavý sklenený tanier Používajte otáčavý sklenený tanier pri všetkých druhoch varenia. Otáčavý tanier slúži na zachytenie tuku varených jedál a zvyškov, ktoré by ináč znečistili vnútorný priestor rúry. Otáčavý tanier je možné umyť v umývačke riadu.

- Otáčavý tanier treba umiestniť na podložku.

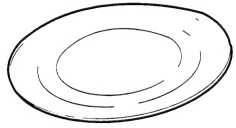


Grilovacie mriežky Používajte vysokú mriežku ak chcete jedlo priblížiť k odporom grilu. Nízku mriežku používajte spoločne s funkciou “Zohrievania horúcim vzduchom”, ktorá dovoľuje, aby kolem jedla prúdil horúci vzduch. Nízko postavená mriežka je ideálna pre dvojúrovňové zohrievanie. Prvý tanier umiestnite na sklenený tanier a druhý na rozdeľovač umiestnený na otáčavý tanier. Mriežky ukladajte vždy na otáčavý sklenený tanier, ktorý slúži na zachytenie šťavy z jedál. Môžete poškodiť rúru, ak mriežku umiestnite priamo na dno rúry. Pre vyberanie mriežky používajte žiaruvzdorné rukavice. Mriežky môžete umývať v umývačke riadu.

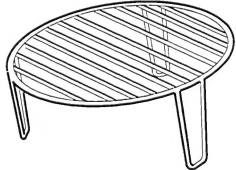

Tanier Crisp Potraviny uložte priamo na tanier Crisp. Ak použijete tanier Crisp, uložte ho vždy na otáčavý sklenený tanier. Pred použitím môžete tanier Crisp zohriať. Pri vyberaní taniera Crisp z rúry používajte vždy rukavice s tepelnou izoláciou a špeciálnu rúčku. Tanier Crisp je možné umyť vodou a tekutým mycím prostriedkom. Miesta, na ktorých ostanú škvrny môžete očistiť brúsnu špongiou a tekutým mycím prostriedkom. Môžete ho použiť na pečenie mäsa (viď “Zohrievanie horúcim vzduchom”). Nepoužívajte kovové drôtenky. Mohli by poškrabať povrch.




Rúčka pre tanier Crisp Špeciálna rúčka vo výbave rúry slúži na vyberanie horúceho taniera Crisp z rúry. Rúčku je možné umyť v umývačke riadu.



Pokrievka Pokrievku z príslušenstva používajte na prikritie jedál v priebehu varenia a zohrievania iba s mikrovlnami. Použitie pokrievky je výhodné, lebo:

- znižuje množstvo tuku, ktorý strieka von
- znižuje dobu varenia
- zabraňuje vysušeniu jedál

Pokrievku je možné umyť v umývačke riadu. Nepoužívajte ju pri funkcii Crisp alebo počas grilovania.




Mriežka na rozmrazovanie Uložte mriežku na rozmrazovanie na otáčavý sklenený tanier iba v priebehu rozmrazovania. V priebehu rozmrazovania nahradí mriežka akýkoľvek iný prvok. Potraviny určené na rozmrazenie uložte priamo na mriežku, bez obalov a nádob. Mriežku na rozmrazovanie je možné umyť v umývačke riadu. Mriežku nepoužívajte pri funkcii Crisp a počas grilovania.





Dôležité: pre použitie rúry

Nezohrievajte, neuskladňujte a nepoužívajte horľavé látky vo vnútri alebo v blízkosti rúry. Výpary by mohli vytvoriť nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.

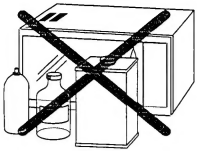


Tento spotrebič používajte iba na účely popísané v tomto návode na použitie.

Nepoužívajte v rúre korozívne chemické látky alebo rozstrekovače. Tento typ rúry bol vyprojektovaný na zohrievanie a varenie potravín. Nepoužívajte rúru na priemyslové alebo laboratórne účely.

Jedlá nevarte príliš dlho. Mohli by začať horieť.


Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na sušenie textilných materiálov, papiera, korení, bylín, dreva, kvetov, ovocia a iných horľavých materiálov. Mohli by ste spôsobiť požiar.

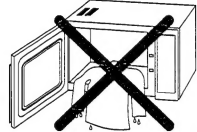

Rúru nenechávajte bez dozoru, zvlášť ak v priebehu varenia používate papier, umelú hmotu alebo iné horľavé materiály. Papier sa môže zapáliť a zhorieť a niektoré druhy umelej hmoty by sa mohli teplom rozpustiť v priebehu varenia. Tak ako všetky elektrospotrebiče, treba mať rúru pod dozorom, ak ňou narábajú deti.

Odstráňte šnúrky na zatváranie vreciek z plastiky alebo papiera pred ich uložením do rúry.


V prípade, že materiál vo vnútri rúry začne horieť, nechajte dvierka zatvorené, vypnite rúru a odpojte zástrčku z elektrickej siete alebo vypnite hlavný vypínač prívodu elektrického prúdu do vašej domácnosti.

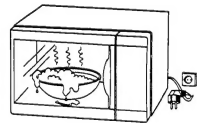

Pri zohrievaní tekutín vo vašej mikrovlnnej rúre, napr. nápojov alebo vody, sa tekutiny môžu zohriať nad bod varu bez toho, aby sa na nich objavili bubliny. Toto môže zapríčiniť nečakané vykypenie horúcej tekutiny. Aby sa zabránilo takýmto situáciám, postupujte podľa nasledujúceho návodu:

- Nepoužívajte nádoby s úzkym otvorom.
- Tekutinu pred vložením do rúry premiešajte a v nádobe s tekutinou nechajte kávovú lyžičku.
- Po zohriatí nechajte tekutinu odstáť a pred jej vybratím z rúry ju najprv premiešajte.

Nepoužívajte mikrovlny na varenie a zohrievanie celých vajec - bez alebo so škrupinou, lebo by mohli vybuchnúť.

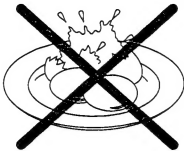

**POZOR!**

Nepoužívajte mikrovlny na zohrievanie potravín alebo tekutín v uzatvorených nádobách. Zvýšený tlak by mohol spôsobiť poškodenie uzáveru nádoby alebo jej výbuch.

Niektoré potraviny s nízkym obsahom vody, napr. olej, čokoláda a niektoré druhy cukrárenských výrobkov s krémom, treba zohrievať opatrne.

Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na vyprážanie v oleji, lebo nie je možné kontrolovať teplotu oleja.

Jednou z najväčších výhod mikrovlnnej rúry je krátky čas varenia. Neprekračujte preto doporučený čas na varenie a zohrievanie jedál.

Postupujte vždy podľa kuchárskej knihy pre mikrovlnnú rúru, ktorá vysvetľuje ďalšie podrobnosti varenia, zvlášť ak jedlo, ktoré varíte alebo zohrievate, obsahuje alkohol.


Po zohriatí pokrmov určených deťom, tekutín v dojčenskej fľaši alebo pokrmov v nádobkách na detské kaše, potraviny zamiešajte a pred podaním najprv skontrolujte ich teplotu. Teplota bude po zamiešaní rovnomerne rozložená a zabránite tak možnému popáleniu.

Pred zohriatím dojčenskej fľaše najprv odoberte vrchnák a umelohmotný cumel.



Používajte ochranné rukavice. Energia mikrovln nezohrieva nádobu, ale jedlo. Teplo grilu a horúceho vzduchu zohrieva nádobu aj rúru. Aj tanier Crisp sa v priebehu varenia veľa zohrieva.

Aby ste sa nepopálili, používajte rukavice s tepelnou izoláciou vždy počas manipulácie s riadom, s rúrou a pri vyberaní nádob z rúry.

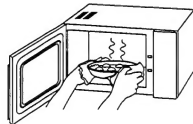

Údaje o výkone ohrievání pro zkušební testy

podle normy IEC 705. Mezinárodní Elektrotechnická Komise (IEC), SC 59 H, přichystala standardní zkoušku ohřívání za účelem hodnocení výkonu ohřívání všech mikrovlnných trub. Pro tuto troubu doporučujeme následující údaje:

AVM 240				
Zkoušky	Množství	Přibližný čas	Stupeň výkonu	Nádoba
A	1000 g	12 min.	750 W	Pyrex 3.226
B	475 g	5 1/2 min.	750 W	Pyrex 3.827.80
C	900 g	14 min.	750 W	Pyrex 3.838.80
Rozmrazování, mleté maso	500 g	Automatické rozmrazování		Pyrex 3.838.80 umístěná na rozmrazovacím roštu

Technické údaje

Typ	AVM 240
Síťové napětí	230 V/50 Hz
Spotřeba energie	3200 W
Jištění	16 A
Výkon mikrovln (podle normy IEC 705, 1000 g vody)	
JET	1000 W
Plný výkon	1000 W
	850 W
	750 W
	650 W
	500 W
	350 W
Rozmrazování	160 W
Ohřívání nápojů	90 W
Výkon grilu	1200 W
Výkon Ventilací funkce	1400 W
Výkon grilu + mikrovln/ Nucený oběh vzduchu + mikrovlny	650 W
	500 W
	350 W
	160 W
	90 W
Časovač	Elektronický
Rozměry:	V x Š x H
Vnější rozměry:	330x553x537
Vnitřek trouby:	227x375x395 34 L

Pripojenie na elektrickú sieť

Pred uvedením rúry do prevádzky skontrolujte, či napätie uvedené na výrobnom štítku zodpovedá napätiu vo vašej domácnosti. Výrobný štítok sa nachádza, po otvorení dvierok, v prednej dolnej časti naľavo. Dodržujte miestne predpisy o pripojení spotrebičov na elektrickú sieť.

Uzemnenie spotrebiča je povinné podľa zákona. Výrobca nezodpovedá za úrazy osôb a škody na veciach, spôsobené nedodržaním tohto predpisu. Je potrebné pripojiť zástrčku, ktorá zodpovedá použitej prívodovej šnúre.

POZOR!


TENTO SPOTREBIČ MUSÍ BYŤ UZEMNENÝ

Pred uvedením rúry do prevádzky

Pre správne použitie vašej mikrovlnnej rúry a pre dosiahnutie dobrých výsledkov pri jej použití je dôležité, aby ste si prečítali pozorne návod na použitie a podmienky záruky prv, než rúru uvediete do prevádzky.


Prosíme vás, aby ste vyplnili záručný list a vrátili ho našej servisnej službe.

Presvedčte sa, či spotrebič nie je poškodený. Skontrolujte, či sa dvere dobre zatvárajú a či nie je poškodené ich tesnenie. Vyprázdňte vnútorné priestory rúry a očistite ich vlhkou a mäkkou handrou.

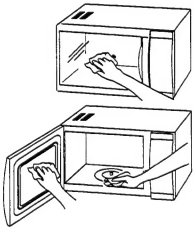


Rúru umiestnite na rovný a pevný povrch, krotý uniesie záťaž rúry a nádob, ktoré do nej budú vkladané. Najťažšia je časť, kde sa nachádza ovládací panel. Narábajte s rúrou opatrne.

Rúru umiestnite ďaleko od tepelných zdrojov. Teplota vzduchu, ktorý vchádza vnútri a ochlazuje súčiastky spotrebiča, nesmie presiahnuť 35°C. Pre umožnenie lepšej ventilácie, nechajte nad rúrou voľný priestor najmenej 10 cm.

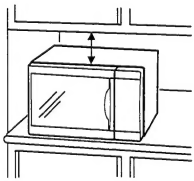


Ventilačné otvory na rúre nesmú byť prikryté. Upchanie ventilácie môže spôsobiť poškodenie a zapríčiniť neuspokojivé výsledky varenia. Presvedčte sa, či sú nožičky rúry v správnej pozícii, aby bolo zabezpečené prúdenie vzduchu.

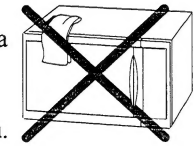

Rúra funguje, iba ak boli dobre zatvorené dvierka.

Ak je rúra umiestnená v blízkosti rádiových a televíznych prijímačov a ich antény, môže zapríčiniť rušenie príjmu.



Obalový materiál je recyklovateľný a je označený symbolom recyklácie.


Spotrebič neuvádzajte do prevádzky, ak je poškodená prívodová šnúra alebo zástrčka, ak rúra nefunguje správne, alebo ak došlo k jej poškodeniu, alebo ak upadla. Mohli by sa vyskytnúť elektrické otrasy, požiare alebo iné nebezpečné situácie.

Neponárajte prívodovú šnúru a zástrčku do vody. Prívodovú šnúru udržiajte v dostatočnej vzdialenosti od horúcich povrchov.


Nenechávajte prívodovú šnúru visieť zo stola alebo okrajov nábytku.

Nepoužívajte tento spotrebič vo vonkajšom prostredí. Rúru nepoužívajte v blízkosti umývadiel alebo na mokrom povrchu, v blízkosti bazénov a podobne.

Nepoužívajte vnútorný priestor na uskladnenie predmetov. Ak rúra nie je v prevádzke, nenechávajte v nej papier, riad alebo potraviny.

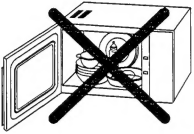


Neopierajte sa o dvierka a nedovoľte, aby sa na nich deti zavesili, ak sú otvorené.

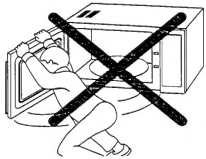

POZOR!

V tejto rúre nesmie byť uvedená do prevádzky funkcia mikrovlnného zohrievania bez potravín vo vnútri. Mohlo by to zapríčiniť poškodenie spotrebiča. Ak chcete rúru vyskúšať, dajte do nej pohár s vodou. Voda pohltí mikrovlny a rúra sa nepoškodí.



Ovládací panel

“Inteligentný” spínač - automatické rozmrazovanie. Spínač používajte na rozmrazovanie potravín. Po zatlačení spínača sa začne automaticky proces rozmrazovania.

Digitálna obrazovka. Na digitálnej obrazovke sú zobrazené hodiny, ktoré odmerajú 24 hodín a ďalej symboly, zodpovedajúce zvoleným funkciám, nastavenej dobe varenia, výkonu atď.


Automatický spínač varenia Crisp mrazeného jedla. Použite tento spínač ak chcete zvoliť jednu z 5 kategórií jedál vhodných pre túto funkciu.

Regulačný gombík. Gombík slúži na nastavenie doby varenia, presného času a na použitie funkcie osobnej voľby.

Spínač pre nastavenie výkonu mikrovln. Použite tento spínač na nastavenie požadovaného výkonu mikrovln.

Spínač zohrievania horúcim vzduchom. Použite tento spínač ak chcete nastaviť zohrievanie horúcim vzduchom.

Spínač Štart/Štart pri maximálnom výkone (Jet Start). Spínač slúži na automatické spúšťanie varenia pri maximálnom výkone po dobu 30 sekúnd. Po každom zatlačení sa doba varenia predĺži o 30 sekúnd. Spínač slúži rovnako pre normálne spúšťanie činnosti po nastavení určitej funkcie.

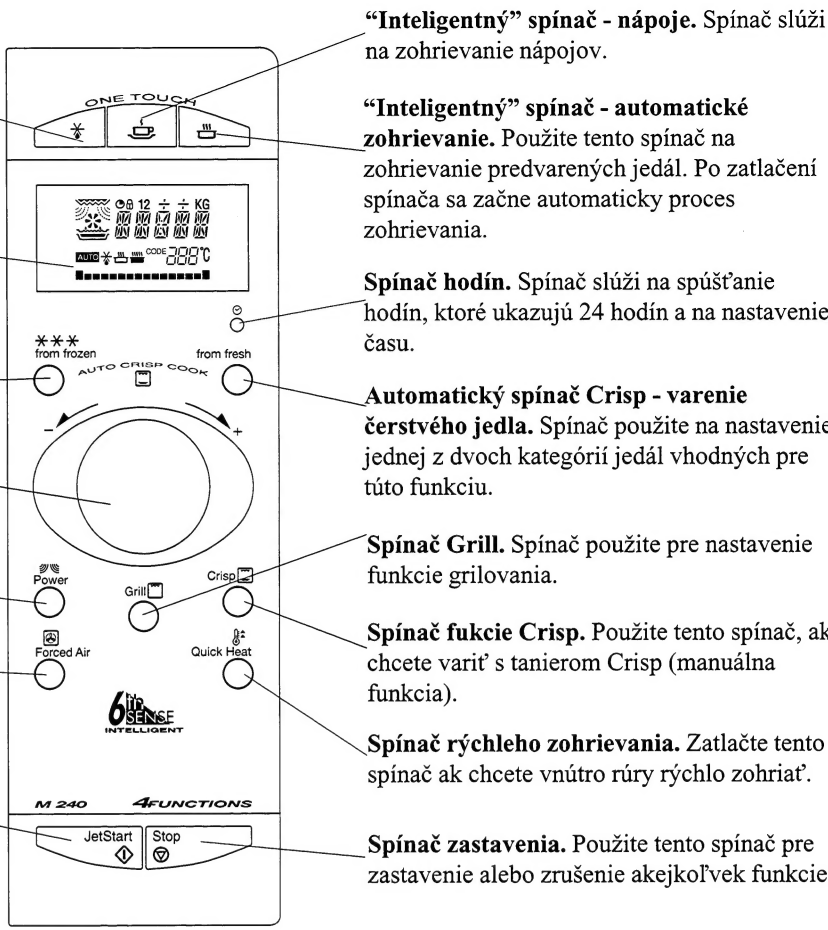

“Inteligentný” spínač - nápoje. Spínač slúži na zohrievanie nápojov.

“Inteligentný” spínač - automatické zohrievanie. Použite tento spínač na zohrievanie predvarených jedál. Po zatlačení spínača sa začne automaticky proces zohrievania.

Spínač hodín. Spínač slúži na spúšťanie hodín, ktoré ukazujú 24 hodín a na nastavenie času.

Automatický spínač Crisp - varenie čerstvého jedla. Spínač použite na nastavenie jednej z dvoch kategórií jedál vhodných pre túto funkciu.

Spínač Grill. Spínač použite pre nastavenie funkcie grilovania.

Spínač funkcie Crisp. Použite tento spínač, ak chcete variť s tanierom Crisp (manuálna funkcia).

Spínač rýchleho zohrievania. Zatlačte tento spínač ak chcete vnútro rúry rýchlo zohriať.

Spínač zastavenia. Použite tento spínač pre zastavenie alebo zrušenie akejkoľvek funkcie.

Popis symbolov

	Symbol hodín		Symbol funkcie Crisp		Symbol zohrievania nápojov		Symbol podložky pod tanier
	Symbol rozmrazovania		Symbol výkonu mikrovln		Symbol ukončenia funkcie		Symbol varenia
	Symbol pre mrazené potraviny		Symbol grilovania		Symbol zohrievania		Symbol štartu
	Symbol mriežky na rozmrazovanie		Symbol zohrievania horúcim vzduchom		Symbol rýchleho rozmrazovania		Symbol zastavenia

Popis rúry

